Panasonic®



取扱説明書

DVD ビデオレコーダー **DMR-E330H/DMR-E220H**

詳しいもくじは、2~3ページをご覧ください。

62 61

·) /) - R 高速モード用録画」を「入」で録画 | D > D - R に高速ダビングするには

でも再生するには

53 54

分け

58 58

デオカメラからダビング からダビング 52

35

野球延長設定_


予約番組が放送延長しても録画の失敗なし

33

28ページ

面 番組も同時に録画可 能

録りたい番組が 重なっちゃった!

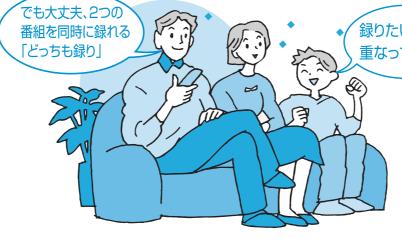

保証書別添付

上手に使って上手に節電

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(©3~4~5ページ)は、ご使用前に必ず お読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときに お読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、ユーザー登録をお願いいたします。インターネットでの登録が可能です。 詳しくは、同梱の「ご愛用者カードーをご覧ください。

DVD関連情報は、パナソニックホーム -ジをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/dvd/















もくじ

いこなし

部分消去から、 オリジナル映像づくりまで



録りためた映像を

●誤消去防止(プロテクト)を設定する……… プレイリストを作成・再生・編集する……… チャプターを再生・編集する……………… |録画した番組 (タイトル) を編集する (プログラムナビ) 51 51 50 48 46



作る

ようにする「ファイナライズ」など…

DVD - Rを他のプレーヤーでも再生できる

(ファイナライズ)●DVD - Rを他の機器で再生できるようにする●番組をすべて消去する(全番組消去)	ディスクやカードを初期化する (フォーマット) …	●ディスクやカードの内容をすべて消去する/	●文字入力
---	---------------------------	-----------------------	-------

60 60

59

62 61

残す

●ビデオやビニ	●写真を複製	●録画した番組
●ビデオやビデオカメラからダビングする	●写真を複製(ダビング)する	録画した番組(ビデオ)をダビング(複製)する … 52
58	56	52

必要なとき

もし困ったとき

●エラーメッセージ······· 70	●Q&A (よくあるご質問) 88	●お手入れ・ディスクやカードの取扱い 8	●用語解説	●主な仕様 65
70	00	00	00	65
		•さくい	●保証と	●故障か

>さくいん 裏表紙	保証とアフターサービス	故障かな!!
	74	71

設定

確認

●地上デジタル・BS・CS チューナーまたは チューナー内蔵テレビと接続する ……………… |接続の前に……………………………………………………………… |各部のはたらき………………… HDD と本機で使えるディスク・カード 接続

さあ使おう!

2つの番組を同時に録れる

(裏番組も同時に録画可能)

番組を選んで、カンタン予約

予約録画

追っかけ再生/同時録画再生/タイムワープ…

32

●カードなどに保存した写真を再生する………

ディスクの再生方法を設定する……………

45 45 44 43 42 42 41 4

37 36 35 34 33

すぐ録画 録る

●アンプと接続する/別売品のご紹介 ………

16 15 14

(外部入力自動録画) ? デジタル放送などと連動して録画する	終了時刻予約録画 [ぴったり録画	2番組を同時に録画する(どっちも録り)… 3	HDDまたはDVD-RAMに録画する ?		 録画する	
31	31	30	29	29	28	28	

見る/聞く

見る/聞く
 録画した番組(ビデオ)や市販ディスクを再生する… 29
再生中の便利な使い方 40
ビデオ再生中の簡単な編集 41

録

準備 準備

1211

10 8

7 6

準備 準備

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していま



この表示の欄は、「死亡または重傷な どを負う可能性が想定される| 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能 性が想定される|内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない




傷んだまま使用すると、火災・感 電・ショートの原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はし ない



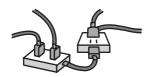

たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●長期間使わないときは、電源プ ラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。

雷について

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない







感電の原因になります。

で使用について

内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたり ぬらしたりしない



ショートや発熱によ り、火災・感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容 器や金属物を置かないでください。
- ●特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店に ご依頼ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



- ●誤って飲み込むと身体 に悪影響を及ぼします。
- ●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは、 電源プラグを抜く



- ●内部に金属や水な どの液体、異物が 入ったとき ●落下などで外装ケー
- スが破損したとき

電源プラグ

●煙や異臭、異音が 出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。


販売店にご相談ください。

⚠ 注意

設置・接続について

異常に温度が高くなるとこ



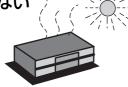

外装ケースや内部部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

不安定な場所に置かない



- ●高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない
- ●本機の上に重い物を載せ たり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがや製品の 故障の原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、 内部部品が破損すると、火災・故 障の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない




強風でアンテナが倒 れた場合に、けがや感 電の原因になること があります。

●設置・工事は販売店にご相談く ださい。

放熱を妨げない



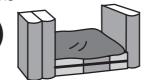

内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

● 後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いと ころに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

たばこの煙なども製品の故障の原 因になることがあります。

ご使用について

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



通電状態で放置、保 管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、

電源プラグ 火災の原因になるこ とがあります。 を抜く

●ディスクは、保護のため取り出 しておいてください。

ディスクトレイに指をはさ まれないように注意する





けがの原因になることがあります。

●特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき、火災・感 電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因 になることがあります。

乾電池について

電池は誤った使いかたをしない



- ⊕ と ⊝ は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になることがあります。

- ●長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- ●万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐ にきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

デジタル放送のお知らせ

2003年 12月から地上デジタル放送が始まっています

■アナログ放送からデジタル放送へ の移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から 開始され、その他の地域でも、2006年 末までに放送が開始される予定です。

該当地域における受信可能エリアは、当初 限定されていますが、順次拡大される予定 です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BS アナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。




■アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画 機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

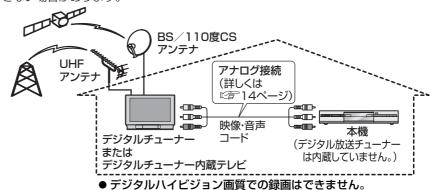

- 上記内容は JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) の規定に基づくものです。
- 上記文中の「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器 | とは、本機や通常のビデオデッキがこれに該当します。

デジタル放送には「1回だけ録画可能」* 1のコピー制御信号が加えられています。 * 1「デジタル 1 COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。 (2004年4月から)

- ●「1 回だけ録画可能」な番組は、CPRM という著作権保護技術に対応した録画機器とディスクでのみ録画できます。
- コピー制御信号は、デジタル放送の不正なダビングを防止し、著作権を保護するためのものです。
- コピー制御信号の入った番組は、他のデジタル録画機器(D-VHS や DVD レコーダーなど)にはダビングできません。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/ 社団法人 BS デジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

■録画の制限について

デジタル放送を録画するときは、使用するディスクにご注意ください。

「1回だけ録画可能」の番組は

- 内蔵 HDD または CPRM ^{※2} 対応の DVD-RAM にのみ録画できます。
- DVD-R や 2.8 GB (8 cm) の DVD-RAM には録画できません。
- HDD から CPRM*² 対応の DVD-RAM に移動*³ のみできます。 (HDD からは消去されます。)
- DVD-RAM から HDD への複製・移動^{※3} はできません。

(○:録画できる、×:録画できない)

ディスク	HDD(内蔵)	DVD-RAM		DVD-R
放送の種類		(CPRM対応)	(CPRM非対応)	
制限なしに録画可能	\circ	\circ	\bigcirc	○*4
1回だけ録画可能	\circ		×	×
録画禁止	×	×	×	×

予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。



- ※ 2 1 回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。ディスクのジャケットなどでご確認ください。
- ※3 複製と移動の違いについて



※ 4 本機では、HDD から DVD-R ヘダビン グすることができますが、DVD-R への 直接録画はできません。

お知らせ

- 録画制限のある番組とない番組を 1 つの番組(タイトル)として続けて録画した場合は、録画制限のある番組になります。 時刻設定のずれなどにより、録画した番組の一部に録画制限のある番組が入った場合も同様です。タイトル分割などの編集 を行っても、録画制限の情報は残ります。
- 本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、CPRM方式に対応していない機器では再生できません。(当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーは、すべてCPRM方式に対応しています。)
- 「1回だけ録画可能」の番組をビデオテープにダビングする場合、マクロビジョン(著作権保護技術)信号により正常に ダビングできないことがあります。

HDDの取扱い

HDD は記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 大切な映像の保存のためにも、DVD ディスクへのダビングを前提の上でお使いください。

■ HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などが起こると、録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。

■ HDD は一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。あくまでも一度見るまで、または編集や DVD ディスクにダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

■ HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…

HDD 内に不具合箇所があると、異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD 全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、すみやかに DVD ディスクにダビングし、修理をご依頼ください。

HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

重要なお願い

■設置時

- 後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- 水平で、振動や衝撃が起こらない 場所に設置する
- ビデオなどの熱源となるものの上 に置かない



- 温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表 面に水滴がついたりする現象。本機の故 障の原因となります。

「つゆつき」が発生しやすい状況

- 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への 移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど) 暖かい状態の HDD が冷たい空気に触れると、HDD 内部で つゆつきが発生し、ヘッドなどを傷つける可能性があります。
- 部屋の湿度が高いとき (湯気が立ち込めるなど)
- ●梅雨の時期

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、**電源を切った** ままにしておいてください。(約2~3時間)

■タバコの煙などは故障の原因になります

タバコの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが機器内部に入ると故障の原因になります。

■動作中

- ●振動や衝撃を与えない(HDDが破損することがあります。)
- ●電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカー を切ったりしない

通電中、HDD は高速回転しています。回転による音や振動は故障ではありません。

■移動させるとき

- ① 電源を切る(表示窓から「BYE」が消える)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ 完全に回転が止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDD はしばらくの間は惰性で回転 しています。)

■ HDD の記録時間の残量

HDDへの録画は、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に録画できる時間が異なることがあります。残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組(タイトル)を消去し、余裕がある状態で録画してください(プレイリストを消去しても残量は増えません)。

■表示窓に「HDD SLP (SLEEP)」が表示されたときは

HDD が自動的に休止状態になっています。(通電中、HDD は高速で回転しています。HDD の寿命を延ばすため、ディスクトレイにディスクを入れていない状態で30分以上操作しないと休止します。)

- [HDD] を押すと起動します。
- 起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。
- HDD を休止状態にするために、お使いにならないときは、ディスクトレイからディスクを取り出しておくことをおすすめします。

■録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD 以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

HDDと本機で使えるディスク・カード

HDD と録画できるディスク

ディスクの

ロゴマーク

ハードディスク HDD

種類

(HDD) 内蔵

DMR-E330H 250 GB DMR-E220H 160 GB

通常の録画番組

記録・再生できるもの

デジカメの写真

·時的録画用

● DMR-E330H 最大約 443 時間録画できます。(© 28 ページ 「録画モ

特長

DMR-E220H 最大約 284 時間録画できます。(© 28 ページ 「録画モ -ドリ

- ●録画中の番組を頭から見ること(追っかけ再生)ができます。(©電 32ページ)
- [1回だけ録画可能 | のデジタル放送が録画できます。[デジタルハイビジョ ン画質での録画はできません。録画した番組は「CPRM」(© 6、67ページ) 対応の DVD-RAM への移動のみできます。(HDD からは消去されます。)]
- 記録した番組(タイトル)の編集やプレイリストの作成ができます。 (で 46、48ページ)
- デジタルカメラなどで撮った写真の複製 (ダビング) や再生ができます。 (2 44、56ページ)

ィーブイディー ラム **DVD-RAM** (RAM)



•4.7 GB/ 9.4 GB (12 cm)•2.8 GB (8 cm)



通常の録画番組

デジカメの写真

保存用(くり返し使用可能)

- 最大約8時間(両面ディスクでは最大約16時間)録画できます。 (© 28ページ 「録画モード」)
- 録画中の番組を頭から見ること(追っかけ再生)ができます。 (2 32ページ)
- 著作権保護技術「CPRM」(© 6、67ページ) に対応したディスクでは、 「1回だけ録画可能」のデジタル放送が録画できます。(デジタルハイビジ ョン画質での録画はできません。録画した番組はダビングできません。)
- 記録した番組(タイトル)の編集やプレイリストの作成ができます。 (2 46、48ページ)
- DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーなどで再生することができます。
- 高速記録対応のディスクを使うと、HDD から最大 40 倍速でダビング できます。(噫 52ページ)
- デジタルカメラなどで撮った写真の複製 (ダビング) や再生ができます。 (© 44、56ページ)



ビデオテープとの違いは?

- 早送り/巻き戻しが不要です。
- 自動的に未収録部分を探して録画します。
- 録画した番組を一覧表から選んで再生できます。

再生のみできるディスク(12 cm 8 cm

種類

ディスクの ロゴマーク

特 長

DVDオーディオ (DVD-A)



高音質の音楽用市販ソフト

◆本機では2チャンネルで再生されます。

DVDビデオ (DVD-V)

DVD

映画や音楽など、高画質の市販ソフト

● 本機では右のマーク (リージョン番号) が表示された ディスクを再生できます。

[ALL] 、

[2] を含むもの

例) [124]

●番号は国により異なります。

CD (CD) disc

音楽や音声が記録された市販ソフト (CD-R、CD-RW を含む*)

MP3 圧縮形式で音楽が記録された CD-R や CD-RW* (喧 42ページ)

CDのいずれかの規格で 記録し、ファイナライズ (喧 66ページ) した

> 使用するディスクや記録 状態によって、再生でき ないことがあります。

音楽用 CD-R/CD-RW。

※ CD-DA、MP3、ビデオ

(VCD)



音楽や映像が記録された市販ソフト (CD-R、CD-RW を含む*)

ビデオCD(VCD)

● ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。 ● CD-DA 規格に準拠していない CD(コピーコントロール CD など)は、動作および音質の保証はできません。

DVD オーディオについて

マルチチャンネルの DVD オーディオには、制作者の意図によりダウンミックス(©3 66 ページ)が禁止されているものがあります。 ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再生できません(フロントの 2 チャンネルのみが再生されるなど)。詳しくは、デ ィスクのジャケットなどをご覧ください。

HDD などは本書内の表示です。

ディスクやカードは相性が確認済みの当社製をおすすめします。(22716ページ「別売品のご紹介」)

- 当社製以外の DVD-R は、記録(ダビング)できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- ディスクやカード、関連機器の互換性などの情報は、当社のホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

DVD-R について

本機で、DVD-R に直接録画することはできま せん。

DVD-R に番組を保存したいときは、まず HDD に録画して から、DVD-R にダビングしてください。(© 52 ページ)



保存用(1回のみ)(ディスクがいっぱいになるまで追記可能)

- ●最大約8時間記録(ダビング)できます。(©28ページ[録 画モード!)
- 高速記録対応のディスクを使うと、HDD から最大 64 倍 速でダビングできます。(© 52ページ)
- ファイナライズ(©〒 61、66 ページ)すると DVD ビデ オ(再生専用)として DVD プレーヤーなどで再生できます。
- 記録(ダビング) される番組には以下の制限がかかります。 -16:9 映像を 4:3 映像として記録します。
 - -2ヶ国語放送などの二重放送は、主/副音声の一方のみ を記録します。「二重放送音声記録」(12763ページ)で 選択してください。
- ●記録(ダビング)した後は、消去、タイトル名の入力、サ ムネイル変更(🖙 46 ページ)や、ディスク名の入力 (© 51ページ)ができます。
- 一度番組を記録(ダビング)すると、消去してもディスク の残量は増えません。
- 「一回だけ録画可能」のデジタル放送は記録(ダビング)で きません。

|使えないディスク

- 2.6 GB / 5.2 GB DVD-RAM (12 cm)
- 3.95 GB / 4.7 GB DVD-R for Authoring



- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(©3 66ページ) されていない DVD-R
- PAL 方式で記録されたディスク (DVD オーディオの音声は再生できます。)
- リージョン番号 **[2] [ALL] 以外**の DVD ビデオ
- ●ブルーレイディスク
- ●DVD-ROM ●DVD-RW ●+R
- \bullet +RW
- CD-ROM CDV
- CD-G
- Photo-CD

- CVD
- SVCD
- MV-Disc
- SACD ●PD など

本機で使えるカード

種 類 **%** 1 SD カードスロットに SDメモリーカード 直接入れられます。 (SD) マルチメディアカード コンパクトフラッシュ PC カードスロットに アダプター (TYPE II の PC カードアダプター)

メモリースティック

スマートメディア

xDピクチャーカード

マイクロドライブ

ATA Flash メモリーカード

> モバイル ※2 ハードディスク

PC カードスロットに 直接入れられます。 (PC)

経由で入れられます。

(PC)

※ 1 miniSD™ カードを含む。miniSD™ カードは、必ず専用の miniSD™ アダプターに装着してご使用ください。

※ 2 SD メディアストレージ (別売) で記録したもの。 記録されている写真の再生と、他のカードや HDD、 DVD-RAM への複製のみができます。


記録・再生できるもの


与自 デジカメの写真

特長

- デジタルカメラなどで撮った写真の再生や複製(ダビン グ)ができます。(*©* 44、56 ページ)
- 写真のプリント枚数の設定(DPOF 設定)ができます。 (127 50 ページ)
- カードの対応フォーマット: FAT12、FAT16
- 2 GB をこえる SD カードは使用できません。
- ●カードは記録前に本機でフォーマットすることをおすす めします。(*©* 60、66ページ)
- パソコンでフォーマットすると使用できないことがあります。

各部のはたらき

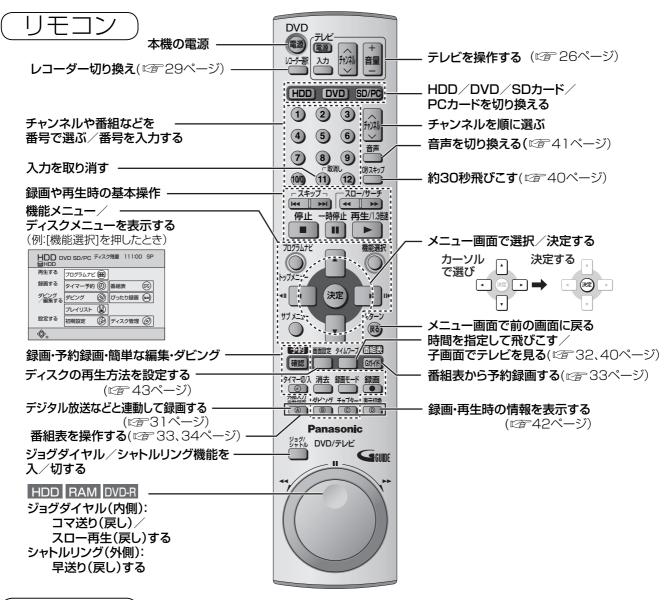

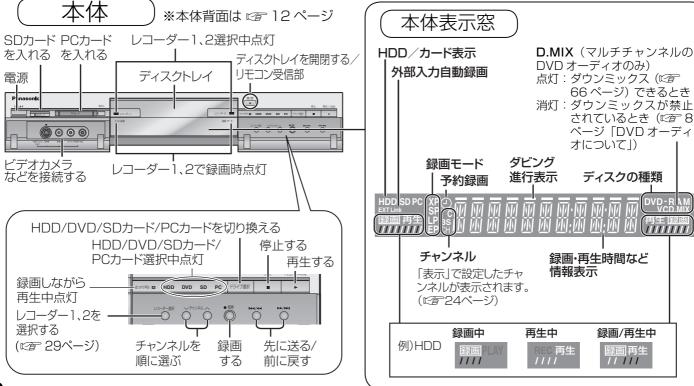

接続の前に

付属品をご確認ください



(品番は2004年9月現在のものです。変更されることがあります。)

電源コードは、本機専用ですので、他の機器 には使用しないでください。また、他の機器 の電源コードを本機に使用しないでください。











【EUR7632X20】(単3形:2本)

リモコン用乾電池

電源コード (1本)

⊕ ⊝ を確認!

(単3形)


[K2CA2DA00009] [VJA1125]

75Ω同軸ケーブル 映像・音声コード(1本) [K2KA6CA00001] (1本)


■リモコンに乾電池を入れる



■リモコンの使用範囲

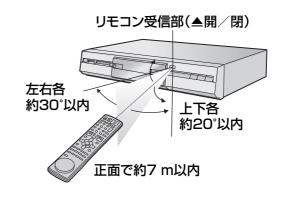


本機の入出力端子と接続できる機器の例

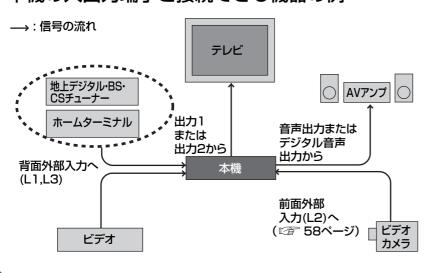

お願い

本機とテレビの間に、ビデオやセレクタ ーを経由させて接続しないでください。

● ビデオ内蔵テレビと接続するとき 「ビデオ側入力端子」と「テレビ側 入力端子」の2つの入力端子があ る場合には、テレビ側入力端子に接 続してください。

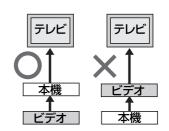

■長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

待機時の消費電力

電源「切」時 約 2.3 W*1

時刻表示点灯時 約 2.6 W 約 0.9 W * ² 時刻表示消灯時


- ※ 1 VTR の省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す
- ※2 FL ディマー (© 64ページ) を「オート」に設定した場合

準備(1) テレビやビデオと接続する



- ●接続時は各機器の電源プラグをコンセント から抜いてください。
- 各機器の説明書もご参照ください。
- は付属品、
 - は別売品を表しています。

地上アナログ放送

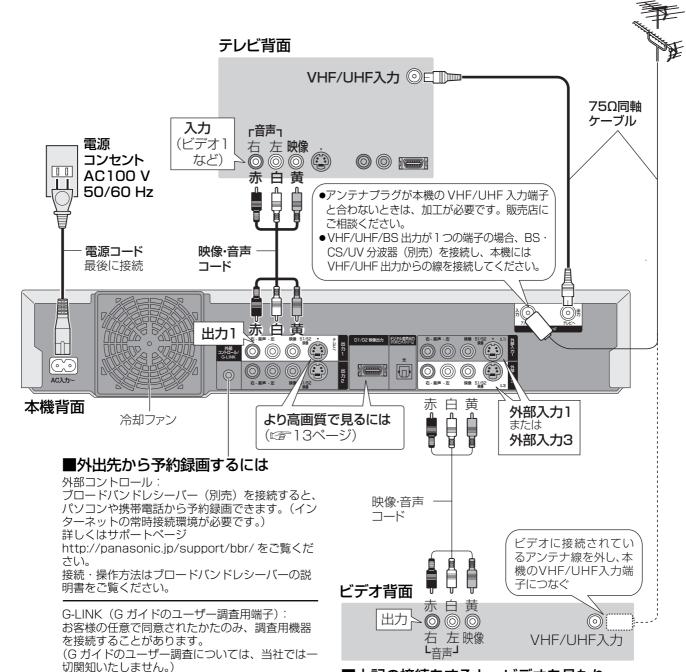



■上記の接続をすると、ビデオを見たり ダビングすることができます

- ビデオを見るには
 - 1. テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える (ビデオ 1 など)
 - 2. 本機の電源を「入」にする
 - 3. 本機のリモコンの [∧ チャンネル v] を押して「L1」または 「L3 | を選ぶ
 - 4. ビデオを再生する
- ダビングするには(© 58ページ)
- **■ビデオで番組録画もする場合**(図書 13ページ)


■より高画質で見るには

映像・音声コードの映像コード (黄) は、接続しません。

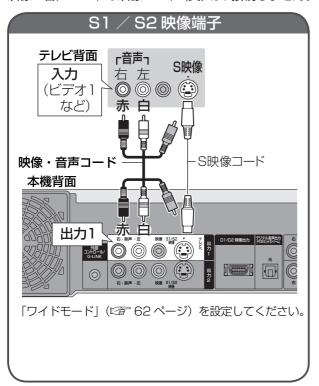

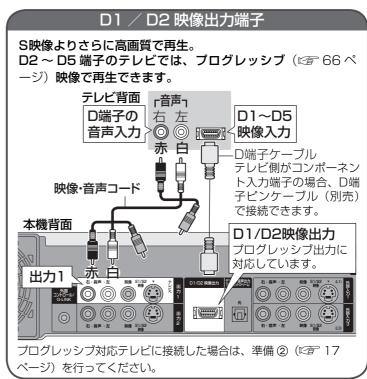

■ビデオで番組を録画するには

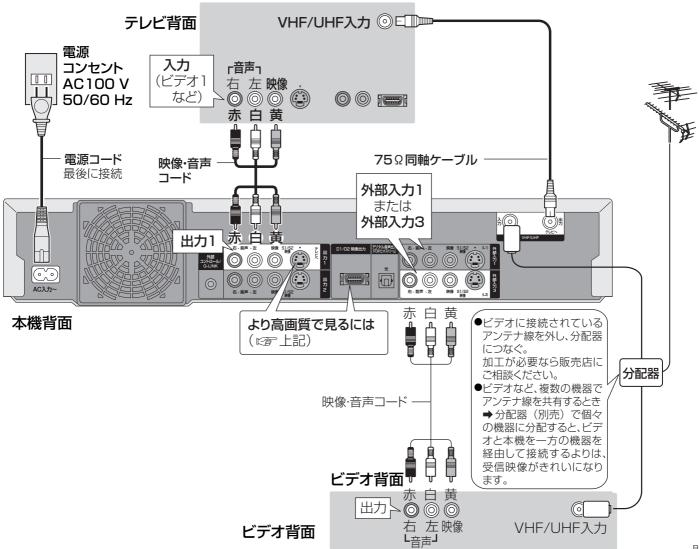

準備の

地上デジタル・BS・CS チューナー 接続する またはチューナー内蔵テレビと




- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●各機器の説明書もご参照ください。
- ----- は付属品、
 - は別売品を表しています。

地上デジタル・ BS・CS 放送

デジタル放送を録画するときは、HDD または CPRM 対応の DVD-RAM を使 用してください。DVD-R には録画、ダ ビングできません。(心音 6 ページ)

☞ 12~13ページ

- ●接続する機器や方法は、販売店にご相談ください。BSやCS放送を見るには、放送会社との受信契約が必要な場合があります。
- ◆本機は、当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビの Ir システム(心管 67 ページ) に対応しています(チューナーなどの Ir システムが DVD レコーダーに対応していることをご確認ください)。
 Ir システムの設置・設定・操作方法は、チューナーなどの説明書をご覧ください。

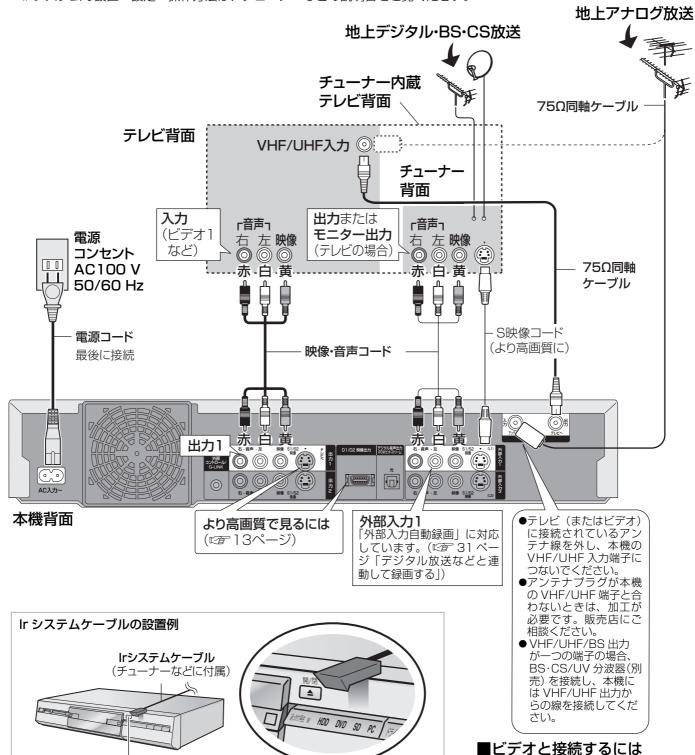

リモコン受信部(▲開/閉)

詳しくはテレビやチューナーなどの説明書をご覧ください。


ケーブル接続する



- ●接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●各機器の説明書もご参照ください。
- — は付属品、
 - は別売品を表しています。
- ホームターミナルなどの接続については、 CATV 会社にご相談ください。(受信契約が必要です。)



デジタル放送を録画するときは、HDD または CPRM 対応の DVD-RAM を 使用してください。DVD-R には録画、 ダビングできません。(©〒6ページ)

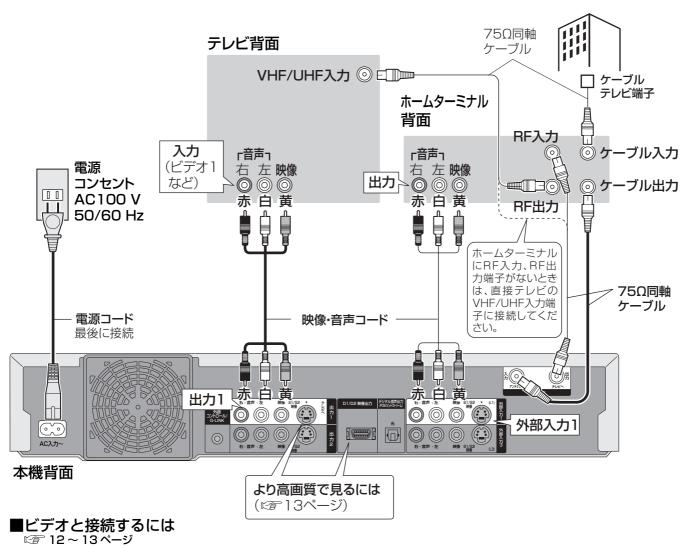

光デジタル

入力

準備 1 アンプと接続する / 別売品のご紹介

デジタル音声出力で接続すると、DVD ビデオのマルチチャンネル音声が楽しめます。


■ホームシアターで楽しむ

DVD ビデオのマルチチャンネル音声を楽しむには

INDUST または dts ロゴの付いたアンプと接続


し、「デジタル出力」(©配 63ページ)を設定してく アンプ背面 ださい。

- DVD ビデオに対応していない DTS デコーダー は使用できません。
- DVD オーディオの場合は 2 チャンネルで出力さ れます。

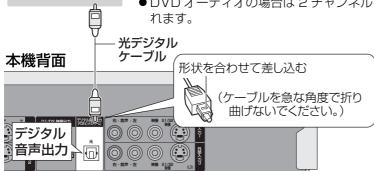

■ステレオシステムと接続する

アンプ背面

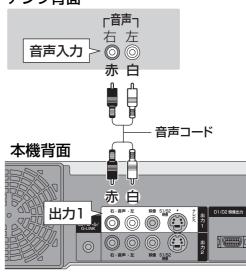

別売品のご紹介(2004年9月現在)

■音声や映像を楽しむには

コード/ケーブル名	長さ	品 番
音声コード	(0.5 m)	RP-CAP3G05
	(1.0 m)	RP-CAP3G10
	(1.5 m)	RP-CAP3G15
	(2.0 m)	RP-CAP3G20
	(3.0 m)	RP-CAP3G30
	(5.0 m)	RP-CAP3G50
	(10.0 m)	RP-CAP3G100
光デジタルケーブル	(0.5 m)	RP-CA2005A
	(1.0 m)	RP-CA2010A
	(2.0 m)	RP-CA2020A
	(3.0 m)	RP-CA2030A
映像コード	(0.5 m)	RP-CVP0G05
	(1.0 m)	RP-CVP0G10
	(1.5 m)	RP-CVP0G15
	(2.0 m)	RP-CVP0G20
	(3.0 m)	RP-CVP0G30
	(5.0 m)	RP-CVP0G50
	(10.0 m)	RP-CVP0G100
S映像コード	(1.0 m)	RP-CVS0G10
	(2.0 m)	RP-CVS0G20
	(3.0 m)	RP-CVS0G30
	(5.0 m)	RP-CVS0G50
D端子ケーブル	(1.5 m)	RP-CVDG15A
	(3.0 m)	RP-CVDG30A
<u> </u>	(5.0 m)	RP-CVDG50A
D端子ピンケーブル	(1.5 m)	RP-CVCDG15
	(3.0 m)	RP-CVCDG30

■外出先からパソコンや携帯電 話で予約録画するには

(インターネットの常時接続環境が必要です)

ブロードバンドレシーバー ·DY-NFT2

■テレビ放送を楽しむには

- 75 Ω同軸ケーブル: VUA7051*(1.4 m) BS 同軸ケーブル: VW-KBS1 (2.0 m)
- 75 Ωアンテナプラグ: VSQ1035
- アンテナプラグ: VUA7050*
- ●BS・CS / UV 分波器: TY-6S7BCSW

■ホームシアターを楽しむには

- AV コントロールアンプ: SA-XR50
- スピーカーシステム: SB-TP70 : SB-TP30
- シアターサウンドシステム:SC-HT03

■カードで楽しむには

- ●SD メモリーカード
 - :RP-SDH01GJ1A (1 GB)
 - :RP-SDH512N1A (512 MB)
 - :RP-SDH256N1A (256 MB)
 - :RP-SD128BL1A (128 MB)
 - :RP-SD064BL1A (64 MB)
 - :RP-SD032BL1A (32 MB)
- ●SD メディアストレージ (モバイルハードディスク内蔵): SV-PT1

● miniSD™カード

- :RP-SS128BJ1K (128 MB)
- :RP-SS064BJ1K (64 MB)
- :RP-SS032BJ1K (32 MB)

■ディスクに録画するには

- TYPE4 カートリッジ DVD-RAM ディスク (9.4 GB: 両面)
 - : LM-AD240L(1枚/3X高速記録対応)
- TYPE2 カートリッジ DVD-RAM ディスク (4.7 GB: 片面)
 - : LM-AB120M(] 枚/5X 高速記録対応) :LM-AB120LP5 (5 枚組/3X 高速記録対応)
- DVD-RAM ディスク
 - (4.7 GB: 片面、カートリッジなし) : LM-AF120M(1枚/5X高速記録対応)
 - : LM-AF120L(] 枚/ 3X 高速記録対応)
- DVD-R ディスク
 - (4.7 GB: 片面、カートリッジなし)
 - : LM-RF120M(] 枚/8X 高速記録対応)
 - :LM-RF120LJ (1枚/4X高速記録対応)
 - :LM-RF120LH(] 枚/4X 高速記録
 - 対応/インクジェットプリンター対応)

■お手入れには


- クリーニングクロス: VUA7091*
- DVD-RAM/PD ディスククリーナー : RFKZ0093
 - : LF-K200DCJ1
- DVD-RAM/PD レンズクリーナー : JZSLFK123LC1
- ※ お買い上げの販売店にご注文くださ い。

準備 2

お使いのテレビタイプを設定する

ワイドテレビやプログレッシブ対応テレビ(🖙 13、66 ページ) の場合は、テレビタイプの設定が必要です。



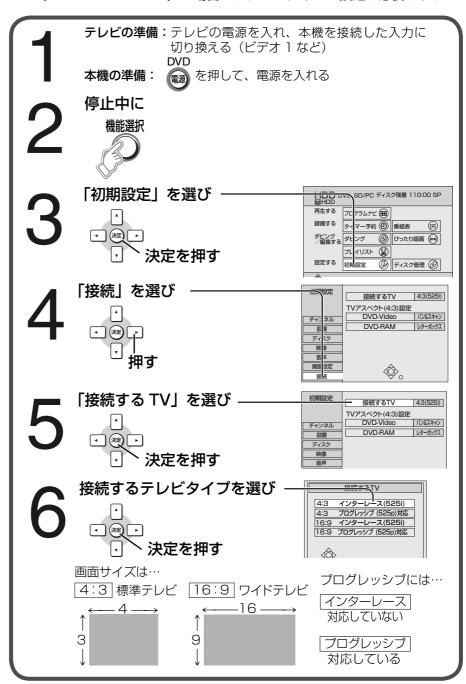

■設定を終了するには

- → ^{リターン} を数回押す
- ■前の画面に戻るには
- → 関 を押す

準備3) 受信チャンネルを設定する

購入直後、まずチャンネル設定を!!

設定後、予約録画するのに便利な番組 表(『宿~19ページ)を受信できます。

引越しなどで、市外局番が変わったと きも、設定し直してください。



■設定を終了するには

リターン を数回押す (戻る)

■前の画面に戻るには

を押す (戻る)

チャンネルを設定する「市外局番チャンネル設定」

テレビの準備:

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える(ビデオーなど)

本機の準備:


DVD

■ を押して、電源を入れる

停止中に




「初期設定」を選び lacksquare

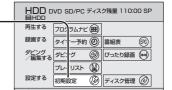

「チャンネル」を選び・



`決定を押す

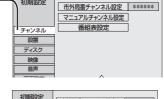

「市外局番チャンネル設定」を選び-



・」 決定を押す

- 市外局番チャンネル設定 ******* マニュアルチャンネル設定 番組表設定

市外局番チャン・ル設定

市外局番を入力して、受信チャンネルを合わせ

お住まいの地域の市外局番 (*©* 20ページ) **を入力する**

市外局番が表にない場合は、普段ご覧にな る放送局が最も多く含まれる「市外局番」 を入力してください。





市外局番入力 ****** 0~9

てください

1000 110 間違えたときに押す

自動的にお住まいの地域で受信できるチャンネルを探します。

受信終了後

「G ガイド地域」と「ホスト局」がお住まいの地域 に合っているか確認する(です 22~23ページ)

●正しくない場合は 🖅 25 ページ


リターン

(感)を数回押して、初期設定画面を

[ヘチャンネル∨] で正しく受信できるか確認 する

●正しくない場合は 🖅 24 ページ


確認後、手順7(🖙 19ページ)へ

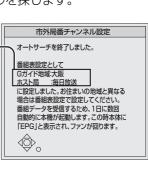

番組表を受信する

チャンネル設定後、番組表受信を!!

本機はアナログ放送の番組表 [テレビ番組ガイド(EPG)]を表示できます。

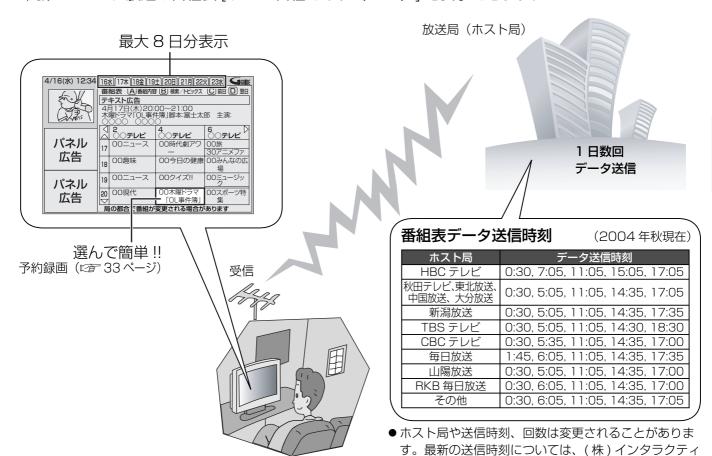

番組表を受信する

18ページ、手順 1~6の後

番組表データ送信時刻(© 上記)の10分前までに

電源

を押して本機の電源を切る





ブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。

時刻が正しく設定されていることを確認する (修正するには 🖙 27ページ)

http://www.ipg.co.jp/

番組表データ送信時刻になると、"EPG"が点灯します。"EPG"が消えたら受信完了です。





- ●番組表データの受信は、通常、数十分で完了します。
- "EPG"表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。
- 番組表を受信後は、データ送信時刻に電源が「切」であれば、自動的に新しいデータを受信し、番組表の内容を更 新します。("EPG"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、それまでの内 容が残ります。)
- 本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。
- 番組表に放送内容が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局は、 映像が受信できる場合でも、番組表に放送内容は表示されません。「G ガイド地域・ホスト局一覧」(*図* 22 ページ)で ご確認ください。

準備 ③

市外局番チャンネル一覧

19.4 W+4	市从已采														5		
県名	都市名	リルブトの甘	放送局名		表示 CH		1	表示 CH	放送局名	受信 CH	表示 CH	放送局名		表示 CH		受信 CH	表; Cl
比海道	札幌	011	HBC テレビ	1	1		OII	011	NHK 総合札幌		3	TV 北海道	17	_		5	5
_	旭川	0166		·	Ė	NHK 教育札幌	2	2	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			TV北海道		33		<u> </u>	
	北 見	0157				NHK 教育札幌		2				1111111111	100	+			
-	帯広	0155	HTB テレビ	34	34	111111111111111111111111111111111111111		_				NHK 総合札幌	4	4			
	<u> </u>	0154/0143		<u> </u>	<u> </u>	NHK 教育札幌	2	2				TV 北海道		29			_
	函館	0138	TV 北海道	21	21	UHB テレビ			HTB テレビ	35	35			_			
青森	青森	017	青森放送	1	1				NHK 総合青森	3	3	10/20	Ė		NHK 教育青森	5	5
-	八戸	0178	13/1/1/3/0/		-				7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			青森朝日放送	31	31	32(13) 3/(1)		F
岩手	盛岡	019	東北放送	1	1	めんこいテレビ	33	33	テレビ岩手	35	35	NHK 総合盛岡		4	IAT テレビ	31	3
宮城	仙台	022	東北放送	1	1				NHK 総合仙台	3	3				NHK 教育仙台		5
秋田	秋 田	018				NHK 教育秋田	2	2							秋田朝日放送		3
	大 館	0186	青森放送	1	1	211121111						NHK 総合秋田	4	4	秋田朝日放送		
山形	山形	023										NHK 教育山形	4	4		30	
	鶴岡	0235	山形放送	1	1				NHK 総合山形	3	3	211121			さくらんぼ	24	
福島	福島	024	東北放送	1	1	NHK 教育福島	2	2				テレビユー福島	31	31			
	会津若松	0242	NHK 総合福島	1	1				NHK 教育福島	3	3	テレビユー福島	47	47			
	いわき	0246				テレビユー福島	32	32				NHK 総合福島	4	4			
茨城	水戸	029	NHK 総合東京	44	1	MX テレビ			NHK 教育東京	46	3	日本テレビ	42	4	放送大学	16	
栃木	宇都宮	028	NHK 総合東京	29	1	MX テレビ	14	14	NHK 教育東京	27	3	日本テレビ	25		とちぎテレビ	31	3
群馬	前橋	027	NHK 総合東京	_	_	MX テレビ	14	14	NHK 教育東京	50	3	日本テレビ	54	_	群馬テレビ	48	
埼玉	さいたま	048	NHK 総合東京	1	1	MX テレビ	14	14	NHK 教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
千葉	千 葉	043	NHK 総合東京	1	1	MX テレビ	14	14	NHK 教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
東京	東京	03	NHK 総合東京	1	1	MX テレビ	14	14	NHK 教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
神奈川	横浜	045	NHK 総合東京	1	1	MX テレビ	14	14	NHK 教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
新潟	新 潟	025							新潟テレビ 21	21	21	テレビ新潟	29	29	新潟放送	5	5
富山	富山	0764	北日本放送	1	1	MRO テレビ	6	6	NHK 総合富山	3	3	石川テレビ	37	37			
石川	金 沢	076	北日本放送	1	1				富山テレビ	34	34	NHK 総合金沢	4	4			
福井	福井	0776							NHK 教育福井	3	3						
山梨	甲 府	055	NHK 総合甲府	1	1				NHK 教育甲府	3	3	日本テレビ	4	4	山梨放送	5	5
長野	長 野	026				NHK 総合長野	2	2				長野朝日放送	20	20			
	飯田	0265	長野朝日放送	44	44				NHK 教育長野	3	3	NHK 総合長野	4	4			
岐阜	岐 阜	058	東海テレビ	1	1				NHK 総合名古屋	39	3				CBC テレビ	5	5
静岡	静岡	054				NHK 教育静岡	2	2				静岡第一テレビ	31	31			
	浜 松	053	東海テレビ	1	1	静岡第一テレビ	30					NHK 総合静岡	4	4	CBC テレビ	5	5
愛知	名古屋	052	東海テレビ	1	1				NHK 総合名古屋	3	3				CBC テレビ	5	5
三重	津	059	東海テレビ	1	1				NHK 総合名古屋	31	3	毎日放送	4	4	CBC テレビ	5	5
滋賀	大 津	077				NHK 総合大阪						毎日放送	36	4			
京都	京 都	075				NHK 総合大阪		2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4			
大阪	大 阪	06				NHK 総合大阪		2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4			
兵庫	神戸	078				NHK 総合大阪			サンテレビ	36		毎日放送	18		テレビ大阪	19	
奈良	奈 良	0742				NHK 総合大阪	2	2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4	NHK 総合大阪	51	5
和歌山	和歌山	073				NHK 総合大阪	32	2							テレビ和歌山	30	30
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ		1				NHK 総合鳥取	3	3	NHK 教育鳥取	4	4			
島根	松江	0852	日本海テレビ	30	30												
	浜 田	0855							日本海テレビ						山陰放送	5	5
岡山	岡 山	086				テレビせとうち	23	23			3				NHK 総合岡山	5	5
広島	広島.	082	テレビ新広島						NHK 総合広島		3	中国放送	4	4		L_	lacksquare
	<u>福山</u>	084	テレビ新広島		+		<u> </u>	L_	NHK 教育広島		3		_	-	NHK 総合広島		5
山口	<u> </u>	083	NHK 教育山口		1	KBCテレビ						山口朝日放送	_			5	5
徳島	徳島	088	四国放送	1	1	テレビ大阪	19	19	NHK 総合徳島	3	3	毎日放送	4		テレビ和歌山		
香川	高松	087	テレビせとうち	19	19	N II II Z #/ 1/1 *		_	NHK 教育高松				4		NHK 総合高松		
愛媛		089				NHK 教育松山			広島テレビ		12			_	テレビ新広島		
= -	新居浜	0897	アレビせとうち	23	23	NHK 総合松山	2	2	広島テレビ	12	12	NHK 教育松山		4	テレビ新広島	31	3
高知	高 知	0888	KDC =: : "	-	-		0.5	0.0	NII II 2 # 12	_	_	NHK 総合高知		4	T. (0 + 11# ***	1.0	-
福岡	福岡	092	KBC テレビ	1	1				NHK 総合福岡			RKB 毎日放送		_	TVQ 九州放送		
/ ##	北九州	093	KDO = L , *			KBC テレビ			FBSテレビ	35	_		_	_	TVQ 九州放送	_	-
佐賀	佐賀	0952			5/	NHK 教育佐賀				52				_	TVQ 九州放送		_
長崎		095	NHK 教育長崎						NHK 総合長崎	3		RKB 毎日放送		4	長崎放送	5	5
熊本	熊本	096	KBC テレビ			NHK 教育熊本	12	2	熊本朝日放送		16			_		5	5
大分	大 分	097	KBC テレビ		1			_	NHK 総合大分	3	3		4	4	大分放送	5	5
宮崎	宮崎	0985	南日本放送	1	1		_	_	テレビ宮崎	35	35		1	1			\vdash
	延岡	0982		-	-	NHK 教育宮崎	_	2	N II II / /// ^			NHK 総合宮崎		_		_	Ļ
	鹿 児 島	099	南日本放送						NHK 総合鹿児島	3	3				NHK 教育鹿児島	5	5
観島	阿久根	0996	鹿児島読売	17		テレビ熊本						鹿児島放送	23				

お知らせ

- 市外局番が表にない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
- ullet ホームターミナルをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。
- ●市外局番「000000」で、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
- **白抜き文字** の放送局はホスト局(番組表データの送信局)です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、 番組表(テレビ番組ガイド)は使用できません。

						チャンネルポ	ジシ	ョン		信チ	ヤン	/ネル・表示チ	ャン:	ネル		_			_	_
6			7			8			9		ı	10			11			12		
	受信 CH		放送局名		表示 CH	放送局名		表示	放送局名	受信 CH		放送局名	受信 CH	表示	放送局名		表示 CH			表示
+	υп	СП		СП	СП	UHB テレビ	CH 27	_		СП	СП		35			СП	СП	NHK 教育札幌		12
			STV テレビ	7	7				NHK 総合札幌	9	9				HBC テレビ	11	11	14111/3/16171		
			STV テレビ	7	7				NHK 総合札幌	9	9				HBC テレビ					$\overline{}$
HBC テレビ	6	6					32	32					10					NHK 教育札幌	12	12
			STV テレビ	7	7	UHB テレビ	41	41	NHK 総合札幌	9)	9	HTB テレビ			HBC テレビ	11	11			
HBC テレビ	6	6										NHK 教育札幌						STV テレビ		12
						UHB テレビ	27	27				青森朝日放送	34	34		_	35			38
			NHK 教育青森		7				NHK 総合青森	9	9				青森放送	11	11			33
IBC テレビ	6	6				NHK 教育盛岡	8	8		0.4	0.4	東日本放送	32	32		<u> </u>		仙台放送		12
			東日本放送	32	32				ミヤギテレビ		9		$\vdash \vdash$	$\vdash \vdash$	€N/ID±b`¥	11	11	仙台放送		12 37
秋田放送	6	6				NHK 教育秋田	8	8	NHK 総合秋田	9	9		$\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$	秋田放送	11	11	秋田テレビ 秋田テレビ		
テレビユー山形						NHK 総合山形	8	8				山形放送	10	10		 				38
ハース 田心 NHK 教育山形	6	6				テレビユー山形						ШЛЛДД		10						39
福島中央テレビ			東日本放送	32	32				NHK 総合福島	9	9	福島放送	35	35	福島テレビ	11	11	仙台放送		12
福島テレビ	6	6	東日本放送			福島中央テレビ	37	37	ミヤギテレビ	34			41	_				仙台放送		12
			71.11.22			福島テレビ	8	8	7				10	$\overline{}$				福島放送		36
TBS テレビ						フジテレビ	38		千葉テレビ	39	46		36						32	
TBS テレビ						フジテレビ	21	8	, , , , , ,				19					テレビ東京		12
TBS テレビ			放送大学	40	16	フジテレビ	58	8	テレビ埼玉	38	38		60	10				テレビ東京	62	
TBS テレビ	6	6	テレビ埼玉	38	38	フジテレビ	8	8	千葉テレビ	46	46	テレビ朝日		10	群馬テレビ	48	48		12	12
TBS テレビ	6	6	TVK テレビ			フジテレビ	8	8	千葉テレビ	46	46	テレビ朝日	10	10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京		12
TBS テレビ	6	6	TVK テレビ		42	フジテレビ	8	8	千葉テレビ	46	46	テレビ朝日		10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京		12
TBS テレビ	6	6	TVK テレビ	42	42	フジテレビ	8	8				テレビ朝日	10					テレビ東京		12
						NHK 総合新潟	8	8										NHK 教育新潟		
チューリップ												NHK 教育富山								34
MRO テレビ	6		北陸朝日放送	25	25	NHK 教育金沢	8	8				テレビ金沢	33	33		<u> </u>	L			37
MRO テレビ	6	6	TD0 = 1 1 "						NHK 総合福井	9	9				福井放送	11	11			39
		37	TBS テレビ	6	6	フジテレビ	8	8			_	テレビ朝日	10		/=+#+L\¥	11		テレビ東京	12	12
	30 6	6				テレビ信州	42	40	NHK 教育長野	9	9		38	40	信越放送	11	11		<u> </u>	₩
信越放送 テレビ愛知	25		岐阜テレビ	27	37	三重テレビ			NHK 教育名古屋	9	9	支野瓜达	40	40	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	25	35
				3/	37	二里ノレビ	33	33	NHK 総合静岡	9	9		$\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$	SBS テレビ	_	11		35	
SBS テレビ	6	6	テレビ愛知	25	25	NHK 教育静岡	8	8	14111人小公口部画		J	静岡朝日テレビ	28	28	303700		1 1			34
岐阜テレビ		37	中京テレビ		35	三重テレビ			NHK 教育名古屋	9	9	野岡和口ノレこ		۲	メ〜テレ	11	11			25
ABCテレビ	6	6	三重テレビ		33	関西テレビ	8		NHK 教育名古屋	9	9	読売テレビ	10	10	メ〜テレ	11	-			35
	38	6	京都テレビ		34	関西テレビ	40	8	びわ湖放送	30			-	_				NHK 教育大阪		
ABC テレビ	6	6	京都テレビ		34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	-	10				NHK 教育大阪	12	12
ABC テレビ	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10				NHK 教育大阪		
ABC テレビ	20	6				関西テレビ	22	8					24	10				NHK 教育大阪	26	12
ABC テレビ	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10	奈良テレビ	55	55	NHK 教育大阪	12	12
ABC テレビ	44	6				関西テレビ	46	8					48					NHK 教育大阪		
												山陰放送						山陰中央テレビ		
NHK 総合松江	6	6				山陰中央テレビ						山陰放送	10	10				NHK 教育松江	12	12
						山陰中央テレビ	58	58		9	9		\sqcup	igspace					<u> </u>	<u> </u>
			瀬戸内海放送		_				西日本放送	9	9		ш	ш	山陽放送	ш	11		1.0	1.0
			NHK 教育広島		7				広島ホーム	35			\vdash	$\vdash \vdash$		11	11	広島テレビ	12	112
			中国放送	7	7				広島ホーム	57			10		広島テレビ		11	EDO TILIS		0.5
ABC テレビ	6	6	サンテレビ			RKB 毎日放送 関西テレビ	8	8	NHK 総合山口	9	9	テレビ西日本 読売テレビ	10		山口放送		11	FBS テレビ NHK 教育徳島		
ABCテレビ	6		瀬戸内海放送				8	8	西日本放送	9	9		10		山陽放送	20	20	NHK 教育協局 OHK テレビ		
NHK 総合松山			愛媛朝日テレビ				20	20	西日本放送	9	9			10		11				37
南海放送	6					あいテレビ			西日本放送	9		愛媛朝日テレビ				11	_			36
NHK 教育高知			//元/ 「小母/以及	50	00	高知放送	8	8	口口个队丛	\vdash)				高知さんさん					100
NHK 教育福岡						1-374/3/4/2	Ť	Ť	テレビ西日本	9	9			-				FBS テレビ	37	37
NHK 総合福岡						RKB 毎日放送	8	8				テレビ西日本	10	10				NHK 教育福岡		
		34	長崎放送	5	5				NHK 総合佐賀	38	38	テレビ西日本								
						テレビ西日本						RKK テレビ						KKT テレビ		
			テレビ長崎	37	37	サガテレビ	36	36	NHK 総合熊本	9	9	TVQ 九州放送	19	19	RKK テレビ	11	11	RKB 毎日放送		4
	10	10		36	36	FBS テレビ	37	37	大分朝日放送	24	24	TVQ 九州放送	19	19			9	NHK 教育大分		
			鹿児島放送	32	32	NHK 総合宮崎			鹿児島テレビ	38	38	宮崎放送	10	10				NHK 教育宮崎	12	12
宮崎放送	6							39					Ш							\perp
	110	ו ו	無児自放送	132	132	I KKT テレビ	122	122	鹿児島テレビ	138	38	能士胡口坎洋	116	1161	鹿児島読売	130	130		1	1
	10																		-	+
宮崎放送 鹿児島テレビ									熊本朝日放送			南日本放送		10				NHK 教育鹿児島 NHK 教育沖縄		

準備 ③

G ガイド地域・ホスト局一覧

表の見た) G ガイド 地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	– お住まいの地域
	対応放送局		- ホスト局(番組表データの送信局) - 設定した G ガイド地域で番組表 に放送内容が表示される放送局

- ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表は 使用できません。
- ホスト局を変更したり、別の放送局がホスト局となっている地域に G ガイド地域を変更すると、それまでの番組表データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

(2004年秋現在)

Gガイド 地域	釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ		仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、大曲		福島、いわき、会津若松	水戸、日立
対応放送局	HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	HBC テレビ	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビュー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ 日本テレビ フジテレビ フジテレビ ラレビ東京 MX テレビ 干菓テレビ
Gガイド 地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京 23 区、 八王子、多摩	横浜 1、横浜 2、 平塚、秦野、 小田原	甲府
対応放送局	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ ラレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MX テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ デレビ朝日 群馬テレビ デレビ東京 MX テレビ テレビ埼玉	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ ラレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ デレビ朝日 干葉テレビ テレビ東京 TVK テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ デレビ朝日 干葉テレビ テレビ東京 TVK テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ テレビ埼玉 フジテレビ TVK テレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ デレビ朝日 TVK テレビ テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨
Gガイド 地域	長野 1、長野 2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島 · 沼津、島田、 藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
対応放送局	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送		北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 説売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪
Gガイド 地域	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南·田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
対応放送局	NHK 総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ 読売テレビ アレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ サンテレビ 読売テレビ 読売テレビ	NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送

Gガイド 地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋	佐賀(1) (ホスト局が「RKB 毎日放送」の場合)	佐賀 (2) (ホスト局が「RKK テレビ」の場合)	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	KBCテレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ 九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ 九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ 九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ デレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ
Gガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄		, 50 / 5 C			
対応放送局	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	南日本放送 NHK総合鹿児島 NHK教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄					

放送局コード一覧

=														
地区	放送局名	放送局コード	地区		放送局コード	地区		放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	NHK 総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523		メ〜テレ	1547		広島テレビ	0780		NHK 総合佐賀	7760
	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128		中京テレビ	1571	広島	テレビ新広島	1055	佐賀	NHK 教育佐賀	7770
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138	中部	テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
北海道	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061		NHK 総合鳥取	4688		NHK 総合鹿児島	8528
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518		三重テレビ	1313	鳥取	NHK 教育鳥取	4698		NHK 教育鹿児島	8538
	HTB テレビ	0291		フジテレビ	0264		NHK 総合富山	3152	/mg-4X	日本海テレビ	1537	鹿児島	南日本放送	2305
	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK 教育富山	3162		山陰放送	1034	(EG/GE)	鹿児島テレビ	1830
	NHK 総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524	富山	チューリップ	0544		NHK 総合松江	4944		鹿児島放送	0800
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270		北日本放送	1025	島根	NHK 教育松江	4954		鹿児島読売	1310
青森	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806		富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	1314		NHK 総合宮崎	8272
	青森テレビ	0294		千葉テレビ	0302		NHK 総合金沢	3408		NHK 総合山口	5712	空崎	NHK 教育宮崎	8282
	青森朝日放送	0290		TVK テレビ	0298		NHK 教育金沢	3418		NHK 教育山口	5722		宮崎放送	1546
	NHK 総合秋田	1360		群馬テレビ	0304	石川	石川テレビ	0805	山口	山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535	14///	テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK 総合大分	8016
秋田	秋田放送	0267		NHK 総合新潟	2384		北陸朝日放送	0281		山口朝日放送	0284		NHK 教育大分	8026
	秋田テレビ	0293		NHK 教育新潟	2394		MRO テレビ	0774		NHK 総合高松	6224	大分	テレビ大分	1060
	秋田朝日放送	0287	新潟	新潟放送	0517		NHK 総合福井	3664	香川	NHK 教育高松	6234		大分朝日放送	0280
	NHK 総合盛岡	0848	利加	新潟総合テレビ	1059	福井	NHK 教育福井	3674	Em	西日本放送	0265		大分放送	1541
	NHK 教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285	伸升	福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569		NHK 総合熊本	7504
岩手	IAT テレビ	0276		新潟テレビ 21	0277		福井テレビ	0295		NHK 総合徳島	5968		NHK 教育熊本	7514
一一丁	テレビ岩手	0547		NHK 総合長野	2640		NHK 総合大阪	4432	徳島	NHK 教育徳島	5978	熊本	RKK テレビ	2315
	IBC テレビ	0262		NHK 教育長野	2650		NHK 教育大阪	4442		四国放送	1793	45/45	熊本朝日放送	0528
	めんこいテレビ	0289	長野	長野放送	1062		毎日放送	0516		NHK 総合松山	6480		KKT テレビ	0278
	NHK 総合山形	1616	区到	長野朝日放送	0532		ABC テレビ	1030		NHK 教育松山	6490		テレビ熊本	1570
	NHK 教育山形	1626		テレビ信州	0542		関西テレビ	0520	愛媛	南海放送	1290		NHK 総合長崎	7248
山形	山形放送	0266		信越放送	0779	関西	読売テレビ	0778	多坂	愛媛放送	1317		NHK 教育長崎	7258
ПШЛЬ	さくらんぼ	0286		NHK 総合甲府	2896	利四	テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541	長崎	長崎国際テレビ	1049
	テレビユー山形	0292	山梨	NHK 教育甲府	2906		京都テレビ	1058		愛媛朝日テレビ	0793	区面	長崎文化放送	0539
	山形テレビ	0550	ШЖ	山梨放送	0773		サンテレビ	0548		NHK 総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK 総合仙台	1104		テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311		NHK 教育高知	6746		長崎放送	1285
	NHK 教育仙台	1114		NHK 総合静岡	3920		テレビ和歌山	1054	高知	高知さんさん	0296		NHK 総合沖縄	8784
宮城	東北放送	0769		NHK 教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574		NHK 教育沖縄	8794
占规	仙台放送	0268	静岡	SBS テレビ	1291		NHK 総合岡山	5200		高知放送	0776	沖縄	琉球放送	1802
	ミヤギテレビ	0546	閉刊山	テレビ静岡	1315		NHK 教育岡山	5210		NHK 総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	1057	岡山	山陽放送	1803		NHK 教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
	NHK 総合福島	1872		静岡第一テレビ	0799		OHK テレビ	1827		KBC テレビ	2049		衛星第1	0074
	NHK 教育福島	1882		NHK 総合名古屋	4176		テレビせとうち	0279	福岡	RKB 毎日放送	1028		衛星第2	0076
福島	福島放送	0803	中部	NHK 教育名古屋	4186		NHK 総合広島	5456		テレビ西日本	0521	全国	WOWOW	0073
	福島中央テレビ	0545	一十二	東海テレビ	1281	広島	NHK 教育広島	5466		FBS テレビ	1573		放送大学	0272
	テレビユー福島	0543		CBC テレビ	1029		中国放送	0772		TVQ 九州放送	0531		ハイビジョン	0075
														•

うまく設定できなかったときなどに 設定したチャンネルを変更する

以下の場合などに操作してく ださい。

- ●市外局番チャンネル設定 (喧音 18ページ) で正しく 設定されなかったとき
- きれいに映るはずのチャン ネルがとばされているとき
- 選局の順番を入れ替えたい とき
- G ガイド地域、ホスト局が正 しく設定されなかったとき




- ■設定を終了するには
 - リターン
 → 図を数回押す
- ■前の画面に戻るには
 - → 戻るを押す



初期設定画面で「チャンネル」を選択(18 ページ、手順 **4**)した後

「マニュアルチャンネル設定」を選び -`決定を押す

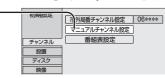

V IF/UHFチャンネル

CH 表示

放送局名


1/9

2 2 NHK総合大阪 19 19 テレビ大坂 4 4 4 WERNY

「Po」(チャンネルポジション)を選び

VHF/UHF → CATV → 外部入力の 順に変わります。



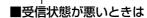

マニュアル チャンネルIP定

映りの悪い Po を選んだ後、(©軍下記)

VHF/UHF


マニュアルチャンネル開発

決定ボタン(3 秒押)で微調器

■不要なチャンネルを削除するには ■受信状態が悪いときは

Po を選んだ後、(11) を押す

「CH」(受信チャンネル) を選び -

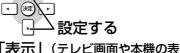

「表示」(テレビ画面や本機の表示窓に出る番号) 「放送局名」(VHF/UHF のみ)**も同じ** 操作を行う

CH: 新聞のテレビ欄などと同じチャンネルに設定する

表示:「CH」と同じ数字に設定すると、録画時選びやすくなります。 実際の受信チャンネルとは違う数字になる地域もあります。


放送局名:正しく設定しないと、番組表に表示されません。

「放送局コード一覧」(全 23ページ)を使って設定もできます。

- ①「放送局名」を選んで [決定] を押す
- ② 数字ボタン [0、1~9] で入力し、[決定] を押す

チャンネルが確定します。

■受信状態が悪いとき

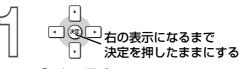



「入」を選び -



[▶]:色がつかないとき

[◀]:しま模様がでるとき



電波状態によっては、調整しきれないことがあります。



微調整されたチャンネルが確定します。

番組表の設定を変更する 番組表設定

市外局番チャンネル設定 (🖙 18 ページ) で 「G ガイド地域」や「ホスト局」が正しく設定されなかった場合、変更してください。

初期設定画面で「チャンネル」を選択(18ページ、手順4)した後

5

「番組表設定」を選び ―――



・決定を押す

> Gガイド地域 大阪 ホスト局 毎日放送 データ受信時刻 自動 番組未設定を行うと番組データを受信するため。 1日に数回自動的に本機が起動します。この時 本体に「EPG」と表示され、アンが回ります。

> > ♦,

6

変更したい項目を選び ——



G ガイド地域/ホスト局:

設定内容が「ーーー」の場合は、番組表を受信できません。

「G ガイド地域・ホスト局一覧」(*図*音 22 ページ) に従ってお住まいの地域とホスト局を設定してください。

● ホスト局が受信できない(映らない)場合は、データを受信できません。 近隣の地域のホスト局が受信できるときは、その局を「ホスト局」に設定すると、データを受信できます。「ホスト局」を変更した場合は、「Gガイド地域」も変更後のホスト局に対応した地域に変更してください。

データ受信時刻:

通常は「自動」のまま、変更しないでください。変更するとデータを受信できなくなります。

● 1 日に数回あるデータ送信時刻 (*応* 19 ページ) の一部が変更になった場合でも、その他の時刻に送信されるデータの受信時に、自動的に受信時刻が再設定されるので変更の必要はありません。 ただし、いずれのデータ送信時刻にも受信できない場合は、ホスト局がすべての送信時刻を一度に変更した可能性があります。その場合のみここでの設定が必要です。

7

設定したい内容を選び _____



設定した内容が確定します。

〈例〉ホスト局の設定

ホスト局の設定									
	関西テレビ 1/1								
チャンネル	NI- K総合大阪 サンテレビ								
設置	ラレビ大阪 読売テレビ								
ディスク	毎日放送 NHK教育大阪								
映像	ABCテレビ								
音声	京都テレビ								
画面設定	「ーー」を選ぶと番組表								
接続	データの受信を行いません。								

準備4)リモコンを設定する

本機のリモコンでテレビも操作する(電源、入力切換、チャンネル、音量)

リモコンをテレビに向け

メーカー番号(2ケタ)

テレビ

1 2 3

電源 を押しながら

4 5 6 を押す

7 8 9

10/0

テレビの電源入/切などが働くかどうか確認して ください。

- メーカー名 メーカー番号 メーカー名 メーカー番号 松下 01,10 パイオニア 13 22, 23 ビクター 14 アイワ 18 05, 20 日立 07, 16 09 富士通ゼネラル 三洋 19 シャープ 02, 11, 21 フナイ ソニー 03, 17 三菱 08, 12 東芝 04 NEC 06, 15
- ●働かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。
- ●メーカー番号が複数あるときは、入力してみて操作可能な番号を選んでください。

他の機器が誤動作するのを防ぐ(2台以上の当社製DVDレコーダーなどを使うとき) リモコンモード

通常は変更する必要はありません。

初期設定画面を表示(18ページ、手順3)させた後





⊍押す

リモコン1 チャンネル リモコンモ-S1/S2 時刻合わせ 設定の初期化

本体の設定


「リモコンモード」を選び、



☑ 決定を押す

自動電源 [切] リモコン1 S1/S2 時刻合わせ 設定の初期化



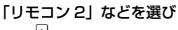



🗹 決定を押す





.決定を押しながら、画面に表示される数字の数字 ボタン([2] など)を2秒以上押したままにする

リモコンモードの設定 リモコンの"○"と"決定"を2秒以上 同時に押して変更してください。



☑ 決定を押す

■表示窓に "U12" が表示されたら

リモコンの設定が本体の設定と合っていません。

この数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上 押したままにしてください

(お知らせ)

チューナーなどの Ir システム (©音 67 ページ) を使用する場合は、本機で設定したリモコンモードに Ir システムの リモコンモードを合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書をご覧ください。

■設定を終了するには ⇒ (房) を数回押す



■前の画面に戻るには ⇒ 😡




準備 6

時刻を設定する

本機は毎日 12 時と 19 時に本機が電源「切」状態であれば、NHK 教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。時報が放送されると、それに合わせて自動的に時刻を修正します。ただし、誤差が 2 分以上あるときは、以下の操作で合わせ直してください。



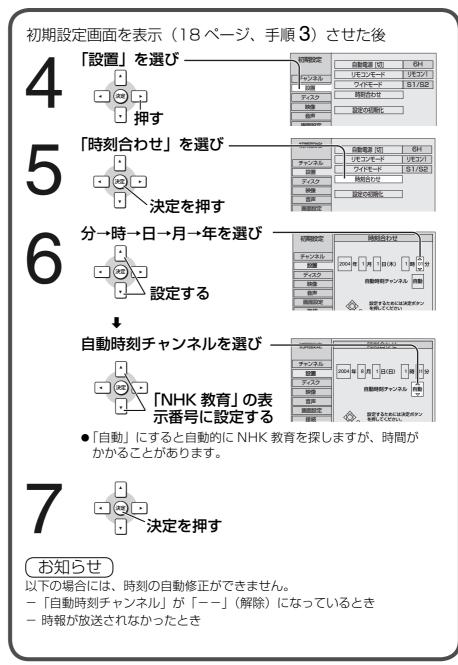

■設定を終了するには

→ リターン を数回押す


■前の画面に戻るには


→ 関 を押す

画する


どっちも録り

本機の「レコーダー1」と「レコーダー2」を使って、2番組を同時に録画 することができます。(©2666ページ、レコーダー1、レコーダー2)

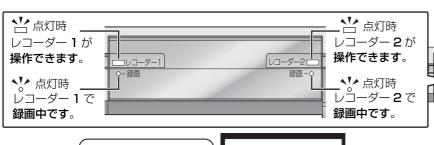

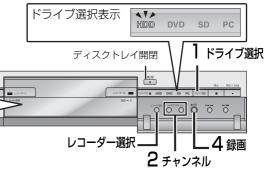

例えば

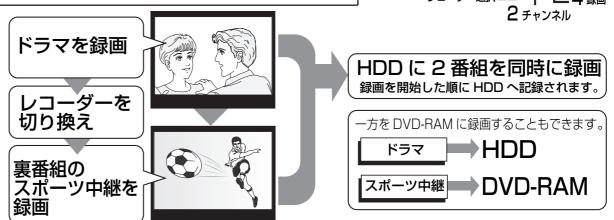

- ●DVD-RAM に2番組を同時に録画することはできません。
- 一方のレコーダーで「1回だけ録画可能」の番組を録画しているときは、もう1つのレコーダーで「1回だけ録画可能」 の番組を録画することはできません。
- 高速ダビング中は、1 番組のみ録画することができます。 (等速ダビング中は番組を録画できません。) (崆雪 53 ページ、 「高速と等速について」)


DVD-R の使い方

DVD-R に直接録画することはできません。HDD に録画した番組をダビング(© 52 ページ)して保存する際にご使用ください。 HDD への録画前に、初期設定「DVD-R 高速モード用録画」(© 62ページ)を「入」にしておくと、後で DVD-R に高速ダビングすることができます。

ただし、以下のような制限があるため、DVD-R へ高速ダビングするつもりのない場合は、設定を「切」にしてください。

- 16:9 映像を 4:3 映像として記録します。
- 2 カ国語放送などの二重放送は、主/副音声の一方のみを記録します。 地上アナログ:「二重放送音声記録」(☞ 63 ページ)で「主音声」か「副音声」を選ぶ BS・CS・CATV 放送:チューナーまたはホームターミナル側で「主音声」か「副音声」を選ぶ

録画モード(画質と記録時間)

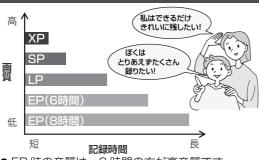

● EP 時の音質は、6 時間の方が高音質です。

FR (フレキシブルレコーディング):

ディスクの残量に合わせて XP~ EP(8H) の 間で画質を自動調整します。

- ダビングや録画予約時に設定できます。
- HDD では、4.7 GB のディスクにぴったり ダビングできるように画質を自動 調整します。
- ●本体の表示窓で、XP~EPがす べて表示されます。

数値はめやすです。記録する内容によっては、変化することがあります。 単位:時間

ディスク	HDD	(内蔵)	DVD.	DVD-R * 3		
録画モード	DMR-E330H 250 GB	DMR-E220H 160 GB	片面 4.7 GB	両面* ¹ 9.4 GB	4.7 GB	
XP(高画質)	55	36	1	2	1	
SP(標準)	111	70	2	4	2	
LP (長時間)	222	138	4	8	4	
EP(長時間)	443 (333 * 2)	284 (212 * 2)	8 (6 * ²)	16 (12*²)	8 (6 * ²)	

- ※ 1 両面の連続録画・再生はできません。
- ※ 2 「EP 時の記録時間」(© 62 ページ) で「EP(6H)」を選ぶと設定で
- ※3 DVD-R に直接録画することはできません。表はダビングでの記録時 間です。

お知らせ

● DVD-RAM に EP(8H) モードで録画した場合、DVD-RAM 再生対応の DVD プレーヤーでも再生できないことがあります。他の機器で再生す るつもりで録画するときは、EP(6H) モードをお使いください。



■一時停止するには

→ 1. VJ-ダー獣 で 録画中のレコーダーを選び (HDD)または(DVD)で

録画先ドライブを選ぶ

一時停止 2. ■ を押す

●もう一度押すと録画を続けます。 (番組は分割されません。)

■停止するには

→ 1. ^{レコーダー}獣 で 録画中のレコーダーを選び (HDD)または(DVD)で 録画先ドライブを選ぶ

2. ● を押す

● 停止した位置までが 1 番組 (タイ トル)となります。

「HDD 長時間連続して録画する と、8時間ごとの番組(タイトル) に分けて記録されます。]

● 節電のため、6 時間停止状態が続 くと自動的に電源が切れます。 (時間変更は「自動電源〔切〕」 ☞ 62ページ)

「DVD-R 高速モード用録画」を 「入」にして録画した場合は、録 画後に設定を「切」に戻してくだ **さい**。(© 62 ページ) 「入」のままだと、その後の録画 にも制限がかかります。

HDD または DVD-RAM に録画する HDD RAM

- ◆HDD には最大 500 番組(タイトル)、DVD-RAM には最大 99 番組(タイトル) 録画できます。
- デジタル放送の録画は、HDD または CPRM 対応の DVD-RAM を使用してく ださい。(266ページ)



HDD または 「DVD) 録画先ドライブ を選ぶ

本体の HDD または DVD ランプが点灯 例)HDD

HDD DVD SD PC

₹

● HDD と DVD を両方同時に選ぶことはできません。

カードに録画することはできません。

■ DVD-RAM に録画する

^{開/閉} ▲ (本体)を押して → ^{開/閉} (本体)を押して閉める <u>ディス</u>クを入れ



矢印を奥に



ラベル面を上に



奥まで押して

- 両面ディスクの裏面に録画するときは、ディスクを取り出し、裏返してください。
- ●8 cmの DVD-RAM は、カートリッジから取り出してください。

(地上アナログ放送)



録画したい チャンネルを 選ぶ

● 二重放送では、録画時の 音声の選択に関係なく、 両音声(主音声+副音声) が記録されます。

再生時に音声が選べま す。(喧~41ページ)

(地上デジタル・BS・CS・CATV 放送)



チューナーまたはホームター ミナルを接続した端子に合わ せて選ぶ

(例:外部入力1に接続した場合は 「L1」を選ぶ)

(ご) 接続方法は 14ページ)

チューナーまたはホームターミナル側で録 画したいチャンネルを選ぶ

- 二重放送の録画時、チューナーまたはホームター ミナル側で「主音声+副音声」を選ぶと、再生時 に音声が選べます。
- テレビのモニター出力から録画する場合、録画が 終わるまでテレビの電源を切らないでください。

録画モードを選ぶ(28ページ 「録画モード」)

 $XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP$

残量 (例: 36 時間)

●「XP」では、Dolby Digital (© 67ページ) または高音質のLPCM (🖙 67 ページ) の音声で記録するかが選べます。(🖙 63 ページ 「記 録音声モードの設定〔XP時〕」)

録画 録画を始める

本体の録画ランプが点灯 未記録部分に録画され、上書きは されません。



- ●録画中は、チャンネルや録画モードなどの変更はできません。
- ●番組表(『②33ページ)に放送内容がある場合は、録画終了後、自動的に夕 イトル名がつきます(3分以上録画した番組のみ)。

2番組を同時に録画する(どっちも録り)HDD RAM

-方のレコーダーで録画中に



レコーダーを切り換える 本体のレコーダー 1 または2が点灯

→ 上記の手順 1 ~ 4 を行ってください。

例) レコーダー 1 で録画中に レコーダー 2 へ切り換え



ぴったり録画/終了時刻予約録画/外部入力自動録画

ディスクの残量に合わせて録画する ぴったり録画 HDD RAM

ディスクの残量にぴったり入りきるように、適した画質を自動的に選んで [🖙 28 ページ 「FR(フレキシブルレコーディング)」]、録画します。

- ■こんなとき「ぴったり録画」を使うと便利です。
- 使いかけの DVD-RAM の空き容量が中途半端なとき 例)SP モードで 45 分(LP モードで 90 分)空いている DVD-RAM に、1 時間番組を録画したい。 「ぴったり録画」を使えば、LP モードよりも高画質で録画することができます。
- できるだけ高画質で保存したい長時間番組(約 1 時間~約 8 時間)を録画するとき RAM

「ぴったり録画」を使えば、1番組(例:1時間30分)が4.7 GB DVD-RAM1枚にぴったり収まるよう録画することができます。

HDD

「ぴったり録画」を使えば、4.7 GB ディスクへのダビング時にぴったり収まるよう録画します。ディスクの容量に合わせるために、録画した番組を編集したり、ダビング時に録画モードを変更したりする必要はありません。

例) 1時間30分の番組をDVD-RAMに録画する







準備: ① HDD または DVD を押して録画先ドライブを選ぶ


② 録画したいチャンネルを選ぶ

1








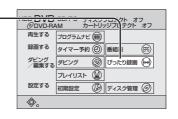

2

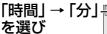






●**数字ボタン** [0、1~9] も使えます。

●8時間をこえて設定する ことはできません。 録画を始めたいときに

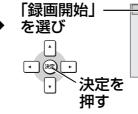





- 1番組を録画中に、ぴったり録画はできません。(ぴったり録画中に2番組目を録画することはできます。ただし両方を HDD に録画する場合、HDD の残量が少ないと、ぴったり録画は指定した時間まで録画されないことがあります。)
- ■録画せずに画面を消すには
- **→** リターン を押す
- ■途中で録画を止めるには
- → 1. 「→ で録画中のレコーダーを選び 「HDD」または「DVD」で録画先ドライブを選ぶ

2. ● を押す

■残り時間を確認するには

- - 2. 続機を押す





終了時刻を指定して録画する

終了時刻予約録画 HDD RAM

レコーダー選

HDDまたは



録画中の レコーダーを選び 録画先ドライブを選ぶ

2



押すたびに

OFF -- --:-- → 30分後 → 60分後 → 90分後 → 120分後

● ぴったり録画 (©) 左記)や予約録画 (©) 33~36ページ) では指定できません。

■途中で録画を止めるには

- → 1. / ご→ダー歌で録画中のレコーダーを選び
 - [HDD] または [DVD] で録画先ドライブを選ぶ
 - 2. を押す

デジタル放送のチューナーなどの予約待機ができる機器を、本機後面の**外部入力 1 (L1)** に接続すると、放送開始と連動させて録画を始めることができます(で) 接続方法は 14ページ)。

デジタル放送を録画するときは、HDD または CPRM 対応の DVD-RAM を使用してください。

準備:① **HDD** または **DVD** を押して、録画先ドライブを選ぶ

② 接続した機器で番組を予約し、待機状態にする

停止中



本体表示窓

(EXT Link)




電源が切れ、録画待機状態になります。接続した機器の放送開始で録画します。


- 接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、番組の始まりが 最大 1 分程度録画されないことがあります。
- ◆ 外部入力自動録画と予約録画(です 33~36ページ)は、同時に設定することはできません。
- 外部入力自動録画中は、2番組を同時に録画することはできません。
- ■外部入力自動録画待機を解除/録画を止めるには
- 誤動作防止のため、録画後は■ を押して設定を解除してください。

追っかけ再生/同時録画再生/タイムワープ



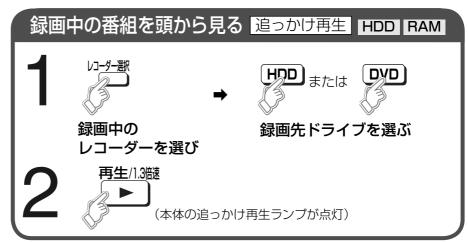



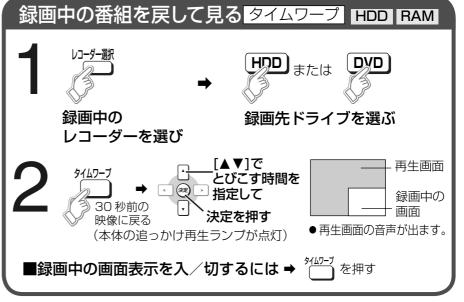

追っかけ再生、同時録画再生、タイムワープ実行中は、レコーダー を切り換えることはできません。

- **■再生を止めるには →** (単) を押す
- ■録画を止めるには → 再生停止後、約2秒待って [■] を押す
- **■予約録画を止めるには**(*図* 33 ページ)

(テレビ番組ガイド) を使って予約

番組表から選ぶだけで予約できます。(最大 64 番組)

番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。チャンネルを設定し、放送局から送信されるデータを受信してください。(©産 18 ~ 19 ページ) HDD RAM

■どっちも録り機能


予約録画が同じ時間帯に重なった場合でも、2番組を同時に録画することができます。 (予約時にレコーダー 1 あるいは 2 を指定する必要はありません。本機が自動的にふりわけて録画します。)

●DVD-RAM に2番組を同時に録画することはできません。

- 一方のレコーダーで「1回だけ録画可能」の番組を録画しているときは、もう1つのレコーダーで「1回だけ録画
- 可能」の番組を録画することはできません。 高速ダビング中は、 1 番組のみ録画することができます。(等速ダビング中は番組を録画できません。) (127 53ページ、「高速と等速について」)
- ■地上デジタル・BS・CS・CATV 放送を予約録画するには(© 36ページ)
- HDD に予約録画後、DVD-R に高速モードでダビングする場合は
- → HDD への録画前に、初期設定「DVD-R 高速モード用録画」を「入」にする(© 62 ページ)● 録画後は、設定を「切」に戻してください。「入」のままだと、その後の録画にも制限がかかります。

まず、時刻の確認を!!) 時刻を合わせるには (🖙 27 ページ)

番組表 (以下)

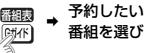





■別の日の番組表を見るには

(前日) または



(翌日) を押す

予約内容を確認する

野球延長設定(です35ページ)



録画先が "DVD" の予約が同 じ時間帯に重なったり、記録容 量がディスク残量を超える場合 は、自動的に HDD に録画され ます。(吃了 37ページ「リリ ーフ(代替)録画について」)

タイトル名には "GG" (G ガイド) が付きます。 [🔟 (ニュース) などの文字は入りません。]

■内容を変更するには(© 36ページ、手順2)

- ■録画モードについて
- 予約を始める前に選択されていた(本体表示窓に表示 された) 録画モードで予約されます。ただし、"XP" モードが選択されていた場合には、残量不足による録 画の失敗を防ぐために、録画モードは「FR(フレキシ ブルレコーディング)」(© 28ページ) が設定され ます。「XP」で録画する場合は、変更してください。
- ■タイトル名を変更するには
 - → [◀▶] で タイトル名入力 を選び、[決定] を押す (🖙 59 ページ 「文字入力」)



(表示窓に"②"が点灯)

予約した番組に"予"が表示され、予約待機状態になります。

■番組表を消すには⇒ Gガイ を押す

番組表

- リターン **■前の画面に戻るには→**

 <
- ■予約待機状態を解除/設定するには
- → ^{947-WA} を押す (表示窓の ® 消灯 / 点灯)
 - または本体の[■](停止)を3秒以上押したままにする
- © が消灯した状態では、予約録画は始まりません。

■予約録画を止めるには

- 1番組を録画中の場合/2番組を同時録画中に、両方の録画を止める場合
- → 9/マー切入

 ② を押す (表示窓の ② 消灯)

または本体の[■](停止)を3秒以上押したままにする

2番組を同時録画中に、一方のみを止める場合

→ 1. () で録画中のレコーダーを選び

[HDD] または[DVD] で録画先ドライブを選ぶ テレビ画面で番組内容を確認してください。

2. ● を押す


3. [◀▶] で"はい"を選び(決定)を押す

録画を止めるとともに、予約を消去します。(「毎週」、「毎日」 の予約は残ります)

■予約の確認、変更、取消しをするには(②37ページ)

■予約の重複について

同じ時間帯に3番組以上予約されている場合、開始時 刻の早い2番組が録画されます。一方の録画が終わり しだい、3番組目が途中から録画されます。

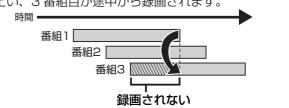

お知らせ

- ●電源の入/切にかかわらず予約録画は実行されます。
- 予約待機中も録画や再生ができます。予約開始時刻になる と、予約録画が実行されます。
- ●編集中や等速(© 52ページ)でダビング中は、予約 録画が実行されません。
- 複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数十秒録画さ れないことがあります。

番組表(テレビ番組ガイド)を使って予約録画(つづき)

番組表の見方と便利な機能

番組表を表示する前に 見ていたチャンネル





短い番組は赤い線で 表示されます

番組紹介欄

■選んだチャンネルに切り換えてテレビを見るには

◆ (単)(単)を押す

(選択中のレコーダーが録画中の場合は、切り換えることは できません。)

■番組の詳しい内容を見るには

➡番組を選び、

■ジャンルで番組を探して予約する

「ジャンル検索」を選び








サブジャンルを選び (例: サッカー)

1 () () ()

└∫ 決定を押す

ジャンルを選び -



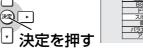



予約したい番組を選び





→ 33ページ、 手順2へ

(前日)または (翌日)を押すと、 別の日の検索結果を表示します

■キーワードで番組を探して予約する

番組紹介欄に表示される文字を検索します。(最大登録数:8)


「キーワード検索」を選び







| (決定) | ト 決定を押す

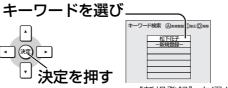

● "新規登録"を選んだ場合は、 検索したい文字を入力後 (© 59ページ 「文字入力」)、

[決定]を押す

予約したい番組を選び



→ 33ページ、手順2へ

● (前日) または (動用) また (翌日)を押すと、 別の日の検索結果を表示します


■トピックス(映画、音楽、スポーツなどの簡単な情報)**を見る**

「トピックス」を選び」

見たい項目を選び





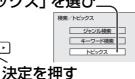



決定を押す




■野球延長設定を無効にするには

- → 初期設定の「野球延長」を「切」に 設定する(© 63ページ)
- ●「野球延長」を「切」にした場合は、すでに予約された番組も延長されません。 (予約登録時の設定ではなく、予約録画 開始時点での設定が有効になります。)

野球延長設定

野球中継の延長などによって番組の放送時間がずれた場合でも、最大延長時間分、録画を延長することで予約録画の失敗を防ぎます。


例)野球延長設定は番組表に表示される以下のような番組を予約録画したときに働きます。

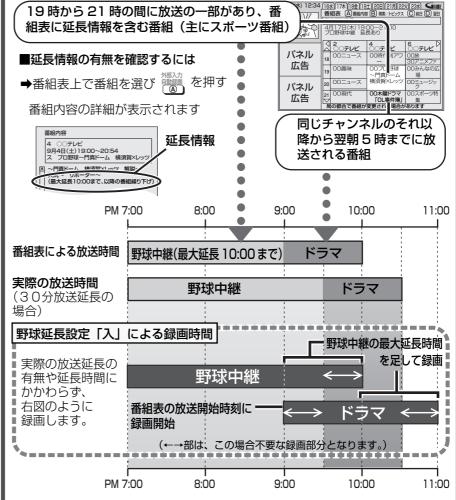

- ●延長録画が働く番組は、予約確認画面上で 延 と表示されます。(ご 37ページ)
- ●最大で60分、録画時間を延長します。それ以上の放送延長部分は録画されません。
- ●野球延長設定が働くと、録画後の番組に不要な録画部分が含まれます (ごご上図)。編集機能でこの箇所を消去できます。(ごご 46 ページ)
- ●延長の可能性のある番組に、最大何時まで延長するかの情報が含まれていない場合(例:試合終了まで放送延長の場合など)は、初期設定「延長時間」で設定された時間分、録画時間を延長します。(© 63ページ)

■延長部分の録画による予約の重複について

同じ時間帯に3番組以上の予約録画 が重なる場合、延長部分の録画を終 了します。 2番組を延長録画しているときに別の予約録画が始まる場合、録画開始 時刻が遅い番組の録画を終了します。

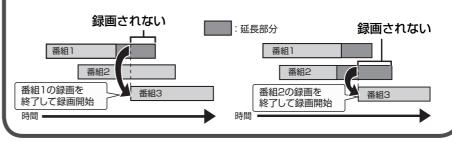

番組表を使わずに予約録

HDD RAM

■どっちも録り機能

予約録画が同じ時間帯に重なった場合でも、2番組を同時に録画することができます。 (予約時にレコーダー 1 あるいは 2 を指定する必要はありません。本機が自動的にふりわけて録画します。)

- ●DVD-RAM に2番組を同時に録画することはできません。
- 一方のレコーダーで「1回だけ録画可能」の番組を録画しているときは、もう1つのレコーダーで「1回だけ録 画可能しの番組を録画することはできません。
- 高速ダビング中は、1番組のみ録画することができます。(等速ダビング中は番組を録画できません。) (© 53ページ、「高速と等速について」)


■ HDD に予約録画後、DVD-R に高速モードでダビングする場合は

- → HDD への録画前に、初期設定「DVD-R 高速モード用録画」を「入」にする(© 62ページ)→ 録画後は、設定を「切」に戻してください。「入」のままだと、その後の録画にも制限がかかります。

まず、時刻の確認を!!

時刻を合わせるには(© 27ページ)

デジタル放送を録画するときは、HDD または CPRM 対応の DVD-RAM を使用してください。

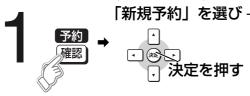




● 1 カ月以内の 64 番組まで予約でき ます。(毎日、毎週の予約は1番組と 数えます。)

[▶] で右に進みながら (録画日→ CH →開始→ 終了→モード→録画先)




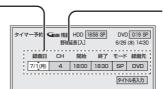

野球延長設定(です35ページ) 「入」に設定されていると、予約録画時間内に延長情 報を含む番組やそれによって放送時間に影響を受ける 番組が含まれる場合、野球延長設定が働きます。

録画先が "DVD" の予約が同じ時間帯に重な ったり、記録容量がディスク残量を超える場合 は、自動的に HDD に録画されます。 (です 37ページ 「リリーフ (代替) 録画について」)

■録画日を設定する

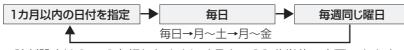

- 時刻設定は [▲▼] を押したままにすると、30 分単位で変更できます。
- 財気放送は [▲ ▼] だけのによるにすると、50 万年は と変更ときます。
 録画日、CH、時刻は**数字ボタン [0、1~9]** でも選べます。
 録画モード (№ 28 ページ) や録画先は、[録画モード] や [HDD]、[DVD] でも変更できます。
 地上デジタル・BS・CS・CATV 放送の予約録画
 CH は、チューナーまたはホームターミナルを接続した端子に合わせる。
- (例:外部入力 1 に接続したときは「L1」)

ーチューナーまたはホームターミナル側でも予約設定する。 (モニター出力から録画する場合、録画が終わるまでテレビの電源を切らないでください。) (詳しくはチューナーまたはホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。)



予約内容を確認する

タイマー予約 GMB接職 HDD [1656 SP] DVD [1:19 SP] 野球延長入入 NO 線面日 CH 開始 終了 下・解訴 確認 [011毎海上41 2000 [2100 日刊 編 7点8 [0216/28刊16 11500] 日本の日 第 1 画 7点8 03 7/1(月) 4 18:00 18:30 SP ② 可 新規予約



予約待機状態になります。 (表示窓に"⊙"が点灯)

- 電源の入/切にかかわらず予約録画は実行されます。
- 予約待機中も録画や再生ができます。予約開始時刻にな ると、予約録画が実行されます。
- ●編集中や等速(© 52ページ)でダビング中は、予約録 画が実行されません。
- 複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数十秒 録画されないことがあります。

■録画を自動更新(オートリニューアル)するには

HDD に毎日または毎週同じ曜日の予約をする場合に、前回 録画した番組に上書き(前回分を消して録画)するかどうか を設定できます。

- ➡手順2で「更新」を選び「入」に設定する
- 番組にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中やダビン グ中は上書きされません(別番組として録画され、次回からそ れが更新されます)。
- ●番組が更新されると、元の番組から作られたプレイリストも消 去されます。
- HDD の残量が少ないと番組の最後まで上書きされないことがあります。

■タイトル名を入力するには

- →上記手順2で録画先を設定後、
 - [◀▶] で タイトル名入力 を選び、[決定] を押す (電 59ページ「文字入力」)
- ●入力しなくても、番組表に放送内容がある場合は、録画後 に自動的にタイトル名がつきます(3分以上録画した番組 のみ)。

予約の確認・変更・取消し



■前の画面に戻るには

- → リターン を押す
- ■画面を消すには
- → リターン を数回押す

■予約待機状態を解除/設定するには

- ★ 5(7-W) を押す(表示窓の®消灯/点灯)または本体の[■](停止)を3秒以上押したままにする
- ② が消灯した状態では、予約録画は 始まりません。

■予約録画を止めるには

- 1番組を録画中の場合/2番組を同時録画中に、両方の録画を止める場合
- 今(₹-WA)②を押す(表示窓の②消灯)または本体の[■](停止)を3秒以上押したままにする

2番組を同時録画中に、一方のみを止める場合

 → 1.
 レコーダー獣

 で

録画中のレコーダーを選び

HDD または DVD で

録画先ドライブを選ぶ テレビ画面で番組内容を確認し てください。

- 2. 🔳 を押す
- 3. [◀▶] で "はい" を選び (決定) を押す 録画を止めるとともに、予約を消 去します。(「毎週」、「毎日」の予 約は残ります)

本体の電源が「切」のときでも操作できます。

HDD RAM

4

予約確認

予約状況が絵文字などで表示されます。

可:録画可能 代替:HDDに代替録画

本編可:野球延長設定が働く番組だが、延長部分が録画されない(HDDの残量が足りない場合や、延長部分の録画時間が他の2つの予約と重複する場合など)

延長可:野球延長設定が働く番組で、延長部分を含む録画が可能 日付:毎週・毎日予約で、予約の最終日

- 録画中は内容が正しく表示されないことがあります。
- 高速ダビング中は、上記の表示がすべて「一」に置き換わります。 ダビング終了後、正しい内容を確認してください。(高速ダビング中、予約録画は1つしか実行されません。)



録画できなかった番組

- **F** 残量不足
- 録 録 動禁止番組
- ※ ディスクの汚れなどで 録画失敗
- 会員を中止した「毎週」、 「毎日」の予約 (次回以降は録画されます)
- 録画中
- W 日時が他の予約と3番組以上重複している番組 (🖙 下記「お知らせ」)
- 延 延長録画される番組

- ー HDDに録画
- **DVDに録画**
- 自動更新録画 (☞ 36ページ) (オートリニューアル) 自動で番組が上書き される番組
- プリリーフ(代替)録画 残量が足りないなど の理由でディスクに 録画できないため、 DVDからHDDに録 画先が変更になった 番組

2

変更・取消したい予約を選び-





- ■変更するときは→ 寒 を押し、36ページの手順2へ
- **■取消すときは→(1)**を押す

お知らせ

- ●同じ時間帯に3番組以上予約されている場合、開始時刻の早い2番組が録画されます。一方の録画が終わりしだい、3番組目が途中から録画されます。
- 実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前 4 時には一覧から消去されます。
- 予約録画中の番組は、録画モードが「FR」のときや、延長部分の録画の場合を 除いて、終了時刻を変更できます。

■リリーフ(代替)録画について

- 以下のような場合、録画先が"DVD"の予約は、自動的に"HDD"に録画先を変更して録画されます。
 - ーディスク残量が足りない場合、トレイにディスクがない場合、DVD-R など録画できないディスクが入っている場合、高速ダビング中に予約録画が実行された場合、番組の予約時間が2つ重なっている場合(開始時刻の遅い番組がHDDへ録画先変更)など
- リリーフ録画された番組は、HDD のプログラムナビ画面


(🖙 38 ページ) で確認できます ("📭" が表示)。

● HDD の残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。

録画した番組(ビデオ)や市販ディスクを再生する

録画した番組を再生する HDD RAM DVD-R

- 再生時にレコーダー 1、2 を指定する必要はありません。
- HDD への録画中に DVD に切り換えたり、DVD-RAM への録画中に HDD に切り換えて、録画済みの番組の再生ができます。(録画中は写真の再生はできません。)

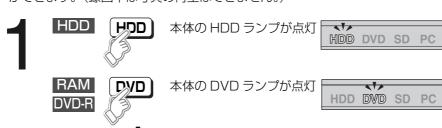

● (本体) を押して
● ディスクを入れ
● 開/閉

(本体) を押して閉める

RAM (カートリッジあり)



- 両面ディスクの裏面を再生するときは、ディスクを取り出し、裏返してください。
- ●8 cmの DVD-RAMは、カートリッジから取り出してください。

ラベル面

を上に


2



最後に録画した番組の再生が始まります。

■番組を選んで再生するには

見たい番組を一覧表(プログラムナビ画面)から簡単に探すことができます。録画中にも操作可能です。

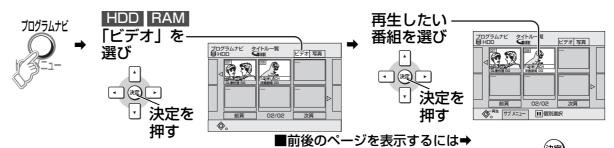

[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び ([◄◀、▶▶]でもページの切り換えができます。) ■停止するには → 「■ を押す ●押した位置を記憶します。(続き再生メモリー機能 © 39 ページ)

■プログラムナビ画面を消すには → の を押す


■プログラムナビ画面について

- 絵表示について
- □: 誤消去防止(プロテクト)が設定された番組
- ☑:録画禁止信号により録画できなかった番組(デジタル放送など)
- ★: 再生できない番組(HDD にダビング 中の番組/データが壊れているなど)
- ■: 録画中の番組
- HDD にリリーフ(代替)録画され た番組(© 37ページ)

● 表示方法を変更する (電源を切っても保持されます。)





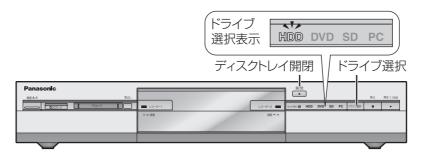



- **続き再生メモリー機能**(経過時間が表示されないディスクには働きません)
- 「■」を押して再生を停止すると、押した位置を記憶します。

___ [表示窓の"再生"が点滅(プログラムナビからの再生やプレイリストの場合は点滅しません。)]

- を押すと続きから再生します。
- 記憶した位置は、電源を切ったり、ディスクの場合はディスクトレイを開けると解除されます。


録画した番組(ビデオ)や市販ディスクを再生する(つづき)

再生中の便利な使い方

	の反びリ		
一時停止		一時停止	もう一度押すと再生に戻ります
早送り 早戻し (サーチ)	HDD RAM DVD-R DVD-A	スロー/サーチ	押すたびに早くなります(5 段階) ◆ 本体では [┗◀/◀◀] [▶▶/▶▶■] を押したままにします。 ● [▶ (再生) で通常の再生に戻ります。 ● 早送り 1 速時のみ音声が出ます。音声は消すこともできます。 (「早送り時の音声と 1.3 倍速再生」 ☞ 63 ページ) DVD オーディオ(動画部以外)、CD ではすべての速度で音が出ます。
スキップ	DVD-V VCD	┌スキップ ¬ 【★4 】 ▶▶】	押した回数だけ番組や曲を飛びこします ●本体では [┗◀┫/◀┫] [▶▶/▶▶1] を押します。
ダイレクト 再生	CD	1 2 3 4 5 6 7 8 9	番組や曲の番号を入力して再生します - HDD や MP3 を記録した CD は 3 ケタ (例:005、012) - DVD オーディオのグループは、 停止中 (右の画面表示中) 1 ケタ (例:5) -その他は 2 ケタ (例:05、12) ● 停止中 (右の画面表示中) にのみ働くディスク もあります。
早見再生(1.3 倍速)	HDD RAM	再生/1.3 髄 ▶ 1 秒押し続ける	通常より速く再生します もう一度押すと通常の再生に戻ります。 ● 「早送り時の音声と 1.3 倍速再生」(☞ 63 ページ)が「切」 のときは働きません。
スロー再生	HDD RAM DVD-R DVD-A (動画部)	一時停止中 スロー/サーチ ◀◀	押すたびに早くなります(5 段階) ●本体では [▶◀/◀◀] [▶▶/▶▶Ⅰ] を押したままにします。 ● [▶] (再生) で通常の再生に戻ります。 ● スロー再生を連続して5分間続けると一時停止します。
コマ送り コマ戻し	DVD-V VCD	一時停止中 ■ 【◆ ②定 】 ■ ビデオ CD は こちらのみ	押すたびに次のコマになります ● ▶ (再生) で通常の再生に戻ります。
子画面で テレビを見る 時間を指定して 飛びこす (タイムワープ)	HDD RAM DVD-R	9147-7	子画面にテレビの受信映像を表示します ● もう一度押すと受信画面が消えます。 ● 再生画面の音声が出ます。 ● 再生画面の音声が出ます。 ● 録画中(HDD RAM)は 子画面のチャンネル切り換えができません。 ・ 子画面はブルーバック(ご面 64ページ)にはなりません。 再生中の番組を指定した時間だけ飛びこします ● [▲▼] で飛びこす時間を設定し、[決定]を押す。
30 秒スキップ		30秒スキップ	押すたびに約 30 秒先に飛びこします

お知らせ)録画しながら再生しているときの早送り、早戻し、早見再生、スロー再生(戻し)、コマ戻しについて HDD

2番組を同時に録画したとき、先に録画を開始したタイトルの録画が終了するまで、以下の制約があります。(前後のタイトルへ移るには スキップをお使いください。)

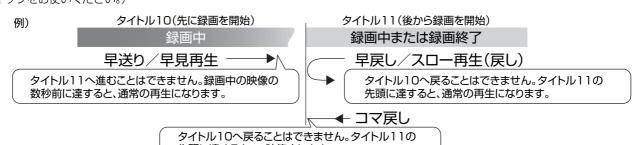

先頭に達すると、一時停止します。

シャトルリング を使って 早送り 早戻し (サーチ)

コマ送り コマ戻し スロー再生

DVD

電源)

1

4

(7)

(10/0)

п

プログラムナビ

トップメニュー

∢II ◀

サブ メニュー

確認

テレビ

電源)

(2) (3)

5 **(6)**

8

9

12) (11)

<u>→</u>

停止 一時停止 再生/1.3號

Ш

決定

予約 画設定 タイムワーブ 番組表

タイマー切/入 消去 録画モード 録画

Panasonic

DVD/テレビ

G#J/F

入力 升沙补

HDD DVD SD/PC

+

音量

加州

音声

30秒スキップ

スロー/サーチ

機能選択

▶

リターン

戻る)

GSUIDE

ジョグ/ シャトル を押す (1)

> ボタンが点灯し、 再生は一時停止状 態になります。

② 点灯中

HDD

RAM

DVD-R



回す角度により変わります

右:再生→早送り1速→早送り2速→早送り5速 左:1 倍速戻し→早戻し 1 速→早戻し 2 速→早戻し 5 速

- (再生) で通常の再生に戻ります。
- 早送り時は音声は出ません。
- 30 秒間操作を行わなかった場合はボタンが消灯し、シャ トルリングが働かなくなります。

外側を回す

ジョグ/ ① ^{シャトル} を押す

ボタンが点灯し、 再生は一時停止状 態になります。

回す速さにより変わります

右:コマ送り→スロー再生5速→再生

左:コマ戻し→逆スロー再生5速→1倍速戻し

- (再生) で通常の再生に戻ります。
- 30 秒間操作を行わなかった場合はボタンが消灯し、ジョ グダイヤルが働かなくなります。

ジョグダイヤル を使って



② 点灯中

ビデオ再生中の簡単な編集



音声を切り換える



押すたびに、放送の内容や収録されている内容によって切り 換わります(『全部 43ページ 「音声情報/音声チャンネル」)

ニ重放送の番組では、自動的に 「主」 が選ばれます (2カ国語オート再生)。 音声を切り換えても、電源を切ると「主」に戻ります。

■放送受信時

例)二重放送

ニ重R(副) → 二重LR(主+副) .重L(主)|>|

■再生時

HDD RAM VCD

音声L |> 音声R |> 音声LR |

二重放送を録画した場合は、主音声が "L" に、 副音声が "R" に記録されています。

DVD-A DVD-V

△ 1日 Digital 2/0ch 音声情報

(© 43ページ 「言語」)


お知らせ


次の場合、音声が切り換わりません。


- -「DVD」選択中、ディスクトレイに DVD-R が入っているとき
- 録画モードが「XP」で、「記録音声モードの設定(XP時)」(© 63ページ)が「LPCM」 になっているとき

録画した番組 (ビデオ) や市販ディスクを再生する (つづき)



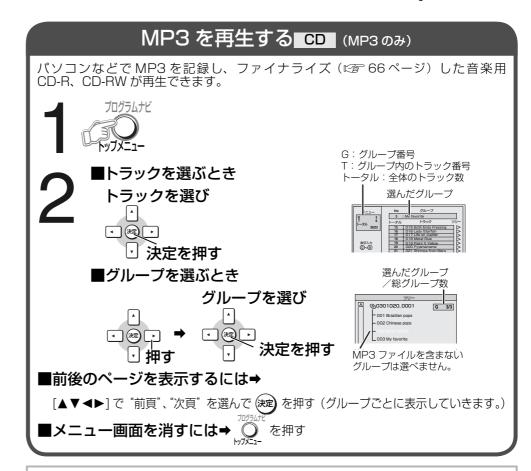

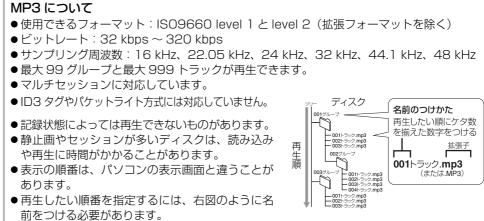

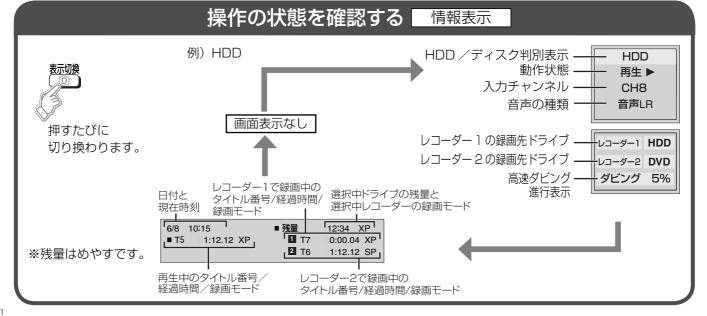

ディスクの再生方法を設定する

画面設定

再生時に表示するディスク内の情報を切り換えたり、画質や音質を設定します。



音声情報 1日 LPCM 48k 16b 再生 字幕情報 入 1日 アングル 音声 メニュー 設定項目

設定内容

● 設定できるメニューのみ表示されます。

■画面設定メニューを消すには⇒ ^{顫皺} を押す

を選び

⋰押す

押す

項目を選び

設定する ●[決定] を押して実 行するものもあ ります。

DVD-A DVD-V

音声情報* 音声や言語を選びます。(音声属性/言語 🖙 下記)

● HDD RAM DVD-R 音声属性表示のみ

ディスク独自 の機能を

字幕情報* DVD-A DVD-V

字幕表示の入/切や、言語を選びます。(言語 🖅 下記)

● HDD RAM DVD-R 入/切のみ(字幕の入/切情報が 記録されたディスクのみ。本機では記録していません。)

ディスク

設定する

音声チャンネル HDD RAM VCD

音声 (L/R) を切り換えます。

アングル* DVD-A DVD-V アングルを選びます。

静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

- スライドショー:決められた順番で再生
- ページ:静止画を選んで再生 - ランダム:順不同に再生
- リターン:決められた静止画を再生

PBC (プレイバックコントロール) (© 67ページ) VCD

PBC 付きビデオ CD で、メニューの入/切が確認でき ます。(変更はできません)

- ※ ディスクに収録されているメニュー画面(©で)39ページ)でのみ切り換えできるものもあります。
- 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

お好みの 再生方法を 設定する

再牛

お好みの

設定する

映像

画質を

リピート(経過時間が表示されるときのみ) 繰り返し再生の方法を選びます。

- All:ディスク全体 VCD CD (MP3 を除く)
- Title:タイトル全体 HDD RAM DVD-R DVD-V
- Chapter: チャプター HDD RAM DVD-R DVD-V
- ●PL:プレイリスト HDD RAM
- Group:グループ全体 DVD-A CD (MP3のみ)
- Track: トラック DVD-A VCD CD

自動 CM 早送り HDD RAM (音声が下記の場合のみ) CM を飛ばして再生します。

番組	CM	番組
トレラル/二重	ステレオ	モノラル/二重〈
再生	スキップ	再生

- ・早見再生中(©3~40ページ)は働きません。
- ・ビデオからのダビングなど、外部入力で録画した番 組では働きません。
- ・電源を切ると「切」になります。

画質選択

映像ディスク再生時の画質を選びます。

- ノーマル:標準
- ソフト: ざらつきが少なく柔らかい画面
- ファイン:輪郭が強調されくっきりしている画面
- シネマ:映画鑑賞向け
- ユーザー: さらに画質を調整
 - [◀] と [▲▼] で「詳細画質設定」を選び、[決定] を押す
 - コントラスト(白黒の強弱)
 - ブライトネス(画面全体の明るさ)
 - ―シャープネス (鮮やかさ)
 - ―カラー(色の濃さ)
 - ―ガンマ (暗くて見えにくい映像の輪郭)
 - -3 次元 NR(画面全体のノイズを除去)
 - -インテグレイティッド DNR(動画のモザイクノイ ズや文字周りのもやを精度よく補正)

MPEG-DNR

(画質選択が「ユーザー」以外の場合のみ) ノイズや文字周りのもやの補正をします。

プログレッシブ (© 66 ページ) [「接続する TV」(© 17 ページ) で 「プログレッシブ (525p) 対応」を選んだ場合のみ]

プログレッシブ出力を入/切します。

・映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード[「プログレッシブ」(©配上記)が「入」時のみ] プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

- Auto 1 (標準): 24 コマ/秒のフィルム素材を自動判別
- Auto2: Auto1 に加えて30 コマ/秒のDVD ビデオにも対応 (ソフトによって映像にブレが生じることがあります。)
- Video: Auto1 または Auto2 でブレが生じるとき

お好みの 音声効果を 設定する

音声

サラウンド (アドバンスドサラウンド)

HDD RAM DVD-R DVD-V

____ (ドルビーデジタル 2 チャンネル以上の音声のみ) フロントスピーカー (L/R) だけで音の臨場感を出します。 ・音声がひずむときは、「切」にしてください。

- ・本機で録音した二重音声には働きません。

シネマボイス DVD-A DVD-V

(ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディス クのみ)

セリフを聞き取りやすくします。

〈音声属性〉

LPCM/PPCM/DDDigital/DTS/MPEG:信号タイプ

ch:チャンネル数 k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数 (bit)

●日:日本語

● 露:ロシア語

● 英:英語

● 伊: イタリア語 ● 西: スペイン語

● 韓:韓国語

● 仏: フランス語 ● 独: ドイツ語 ● 蘭: オランダ語 ● 中: 中国語

● *:その他

カードなどに保存した写真を再生する

カードの出し入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

表示窓の"SD"や"PC"点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。電源を切ったり、カードを取り出したりす ると、本体が正常に動作しないことや、カードの内容が破壊されたりすることがあります。

■ SD カードスロット



取り出しかた




2 まっすぐ 引き出す






- ラベル面を上に
- ●アダプターが必要なカードがあります。(© 9ページ)
- ●アダプターを使う場合はカードを直接押さないでください。
- アダプターを使う場合はアダプターごと取り出してください。

HDD RAM SD PC

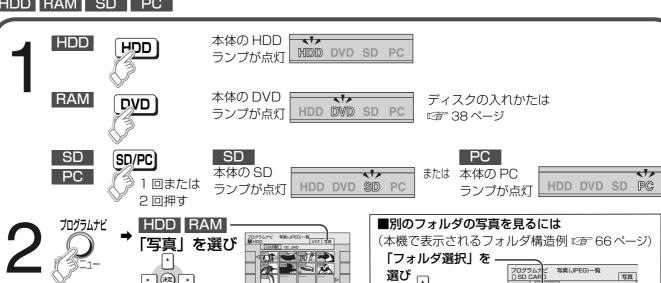





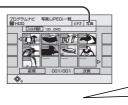

写直(JPEG)一覧

見たい写真を選び




押す

■前後のページを表示するには⇒

[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び^(決定)を押す

- ■再生中に前後の写真を見るには⇒ [◀▶] を押す
- **■停止するには⇒** (●) を押す
- **■プログラムナビ画面を消すには→** で押す

お知らせ)録画中やダビング中は写真の再生はできません。

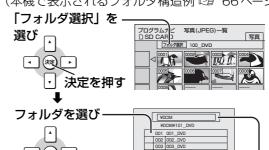




上位フォルダが異なる対応フォルダがある 場合は、[◀▶] で切り換えができます。

ブロードバンドレシーバー(別売:DY-NET2)を 接続し、「写真ポケットサービス」(有料)に登録す ると、HDD に「公開写真」フォルダが自動的に作成 されます。パソコンや携帯電話からこの「公開写真」 フォルダに写真をインターネット経由で送付したり、 また、「公開写真」フォルダ内の写真を外出先からパ ソコンや携帯電話で閲覧することができます。 詳しくは、サポートページをご覧ください。 (http://panasonic.jp/support/bbr/)

写真再生中の便利な使い方

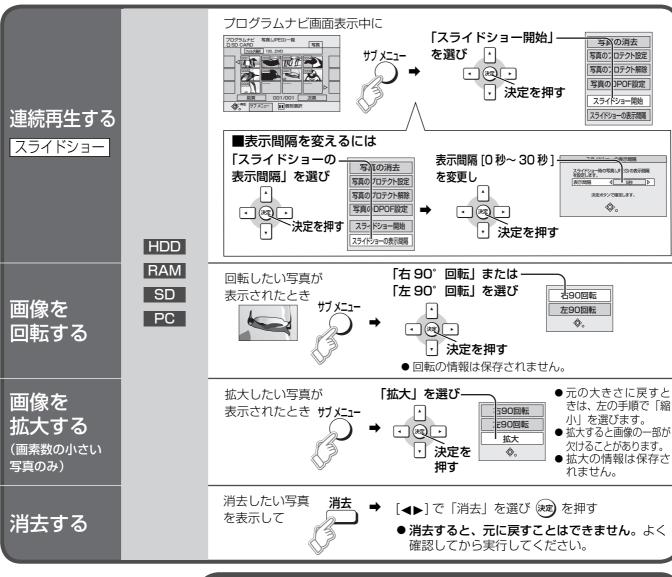





■プログラムナビ画面の絵表示について

→: 誤消去防止(プロテクト)が設定された写真やフォルダ

▶: プリント枚数 (DPOF) が設定された写真 (© 50、67ページ)

写真 (JPEG、TIFF) について

- ●使用できるフォーマット: DCF 準拠 (デジタルカメラなどで記録したもの) DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格]
- ●ファイル形式: JPEG、TIFF[非圧縮 RGB(点順次)方式]
- 画素数:34 × 34 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)
- ●最大300フォルダ(上位フォルダ含む)と最大3000ファイルに対応しています。
- TIFF 形式の写真を表示する場合や、ファイル数やフォルダ数が多い場合、動作に 時間がかかったり、対応できないことがあります。
- MOTION JPEG には対応していません。

録画した番組(タイトル)を編集する


タイトル/チャプターについて

番組を録画すると 1 つのチャプターか らなるタイトルとして記録されます。

タイトル チャプター

HDD RAM

好みの位置で複数のチャプターに区 切ることができます。(2241、47 ページ「チャプターを作成する」)

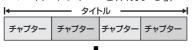

好みのチャプターを集めてプレイリス トを作成できます。(です48ページ)

- ●二重放送の番組の CM 部分など、自動 的に複数のチャプターが作成される場 合もあります。
- DVD-R では、ファイナライズ (№〒61ページ)すると自動的に約 5分ごとのチャプターが作成されます。

最大記録数

HDD

タイトル:500

チャプター: 1 タイトルあたり約 1000 (記録状態によって変化します。)

RAM DVD-R

タイトル:99

チャプター:約1000(記録状態によって変化します。)



■画面を消すには→ のかりかり を押す



■前の画面に戻るには⇒ ^{リターン} を押す

タイトルを編集する [HDD] [RAM] [DVD-R]

準備:●[HDD]または[**DVD]**を押して、編集したい映像が入っている HDD またはディスクを選ぶ

● ディスクやカートリッジの書き込み禁止 (プロテクト) を解除して おく (© 51 ページ) RAM

カーソル 決定する 基本 で選び 操作


プログラムナビ

HDD RAM

「ビデオ」を選び [決定]を押す



編集するタイトルを選び -サブ メニュー

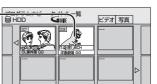

■前後のページを表示するには⇒


[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び(練)を押す ([◄◀、▶▶]] でもページの切り換えができます。)

■まとめて編集するには⇒

[▲▼**◀▶**] で選び 「■ (個別選択) を押す (くり返す)

- 時態 「**■■**」を押すと解除されます。 ● √ が表示されます。もう一度 つ

項目を選び - タイトル消去 「決定」を押す (で育 右ページへ) タイトル編集 手順4へ

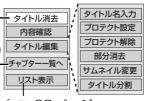

"タイトル編集"を 選んだ場合は

編集する項目を 選び[決定]を 押す (© 右ペー ジへ)

(喧38ページ 「表示方法を変更する」)

チャプターを再生 HDD RAM DVD-R/ 編集する HDD RAM

手順3で"チャプター一覧へ"を選び

再生または編集する -チャプターを選び 再生するときは 編集するときは



サブ メニュー →手順5へ ● 前後のページを表示する/ まとめて編集するには (喧上記)

編集する項目を選び -

[決定]を押す (喧声 右ページへ) チャプター消去 チャプター結合

<u>タイトル一覧へ</u> タイトル一覧に戻る



録画中、追っかけ再生(図 32ページ)中、ダビング中などは編集できません。

(プログラムナビ) /チャプターを再生・編集する

番組(タイトル)を消す タイトル消去* 内容を確認 内容確認 タイトル名入力

[◀▶] で「消去 | を選び (深) を押す

- 消去すると録画内容が消え、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。
- DVD-R では、消去しても残量は増えません。

RAM ●録画日などが表示されます。

タイトル名を付ける

●「文字入力」(© 59ページ)

誤消去防止の設定/解除 |プロテクト設定* プロテクト解除*

[◀▶]で「プロテクト設定 | または「プ ロテクト解除」を選び、練りを押す

● 設定すると 骨"が表示 されます。



CM などの不要 な部分を消す 部分消去

HDD RAM

HDD

DVD-R

映像を見ながら 消す部分の開始点で 一度、終了点でもう 一度



アウト点:終了点

▶ (再生)を押して再生し、表示させたい場面で



[▲▼] で「終了」

を選び (決定) を押す

● 続けて別の不要な 部分を消去すると きは「次へ」を選 び〔決定〕を押す

[◀▶] で「消去| を選び (決定) を押す

タイトル一覧で表示 される画像(サムネイ ル)を変更する サムネイル変更

HDD

RAM DVD-R 1 澳 🕒 ・決定を押す

「変更」を選び・



カジュー

[▲▼] で「終了」を選び

(決定)を押す

1 つの番組 (タイトル)を 2分割する タイトル分割

HDD RAM

HDD


RAM

分割する位置で

「分割」を選び



・決定を押す

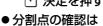

[▲▼] で「プレビュー」を選び、🥦 を押す (分割点の前後 10 秒を再生します。)

● やりなおしたいとき

- ① [▲▼] で「分割」をもう一度選ぶ
- ② (再生)を押す
- ③ 分割したいところで (※2) を押す

- [▲▼]で「終了|
- [◀▶]で「分割」

を選び (決定) を 押す

を選び (決定) を 押す

は、分割した番組(タイトル) の両方に反映されます。

●タイトル名や録画禁止の情報

- ●分割した点の前後で映像や音声 が一瞬途切れる場合があります。
- ●分割すると、元に戻すことはで **きません**。よく確認してから実 行してください。

※ 複数の番組(タイトル)をまとめて編集できます。

チャプターを消す チャプター消去*

チャプター を作成する チャプター作成

チャプターをつなぐ チャプター結合


[◀▶] で「消去」を選び (決定) を押す

● 消去すると録画内容が消え、元に戻すことはできま せん。よく確認してから実行してください。

映像を見ながら区切りたい部分で

「作成」を選び



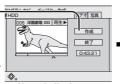

[▲▼] で 「終了」を 選び(決定)を

◆くり返して複数の位置を指定できます。

[◀▶] で「結合」を選び(決定)を押す

● 選んだチャプターと次のチャプターが 1 つのチャ プターになります。

編集中の便利な機能


- 早送りやタイムワープ、 スロー再生、ジョグダイ ヤル、シャトルリングな ど (2 40、41ページ) を使うと、目的の部分を 探すのに便利です。
- ●スキップでタイトルの 終わりにも飛ぶことが できます。

※ 複数のチャプターをまとめて編集できます。

プレイリストを作成・再生・編集する

プレイリストとは…

チャプター作成(© 41、47ページ)で作成した好みのチャプターを集めて、再生したい順に並べたものです。

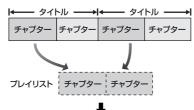

ダビング(で 52ページ) すると、 ダビング先ではタイトルになります。

- プレイリストは再生順を登録するだけ なので、ディスクの容量はほとんど使 いません。
- プレイリストやプレイリストのチャプターは、消したり新たに作成しても元のタイトルやチャプターには影響しません。

最大記録数

プレイリスト:99 プレイリストのチャプター: 約 1000(記録状態によって変化します。)




■画面を消すには

- → リターン を数回押す
- ■前の画面に戻るには
 - →
 (契) を押す

プレイリストを作成する HDD RAM

準備:● HDD または DVD を押して、編集したい映像が入っている HDD またはディスクを選ぶ

● ディスクやカートリッジの書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(©〒51ページ) **RAM**

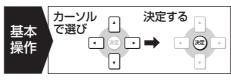

1


停止中に 機能選択

「プレイリスト」を -選び [決定] を 押す



2

「新規作成」を選び · [決定]を押す

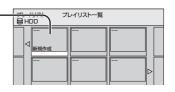

編集元タイトルを選び [▼]を押す



- ■タイトル内のチャプターを全て選ぶには
 - → 決定 を押す (→手順5へ)

プレイリストに加えたい チャプターを選び [決定] を押す



- ●編集元タイトルのチャプターを新たに作成することもできます。
 - ➡[サブメニュー] を押して「チャプター作成」を表示させ、〔決定〕を押す(© 47ページ「チャプター作成」)
- **5** チャプターを挿入する 位置を選び [決定] を 押す
 - [▲] を押すとチャプターを 選び直すことができます。



● 手順 4、5 をくり返して作成します。別のタイトルを選ぶときは、[▲] で編集元タイトルを選びます。

作成が終わったらリターン

「別ターン

「アイン

「別ターン

「アイン

お知らせ


録画中やダビング中は、プレイリストの作成・編集はできません。

プレイリストを再生/編集する HDD RAM



「プレイリスト」を -選び[決定]を 押す



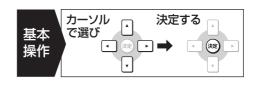

再生または編集する-プレイリストを選び

再生するときは 編集するときは





内容確認




● 前後のページを表示する/まとめて編集するには (2 46 ページ)

|サムネイル変更|

項目を選び -押す

[決定]を 手順4へ-

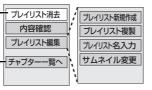

"プレイリスト編集"を選んだ場合は

編集する項目を選び〔決定〕を押す



※ 複数のプレイリストをまとめて編集できます。

プレイリストのチャプターを再生/編集する HDD RAM

手順3で"チャプター一覧へ"を選び

再生または編集する -チャプターを選び

再生するときは 編集するときは







● 前後のページを表示する/まとめて編集するには(© 46 ページ)

編集する項目を -選び〔決定〕を 押す

チャプター移動 チャプター作成 チャプター結合 チャプター消去 プレイリスト一覧へ

プレイリスト一覧に戻る

プレイリストのチャプターを編集しても、元の タイトルやチャプターには影響しません。

チャプター追加

(** 左ページ手順 3 へ)

(操作方法は ☞ 47ページ)

チャプター移動



|チャプター作成|

(操作方法は1267 47 ページ)

|チャプター結合|

- [◀▶] で 「結合」 を選び (決定) を押す
- 選んだチャプターと次のチャプター が1つのチャプターになります。

|チャプター消去*|

[◀▶]で「消去」を選び (決定)を押す



※ 複数のチャプターをまとめて編集できます。

写真を編集する

HDD RAM

準備: ● HDD 、 DVD 、 SD/PC を押して、編集したい写真が入っているドライブを選ぶ

● ディスク、カートリッジ、カードの書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(<a>でデ 51 ページ)

プログラムナビ

HDD RAM 「写真」を選び [決定] を押す




編集したい写真 を選び サブメニュー



- 前後のページを表示する/まとめて編集するには(で音 46 ページ)
- 別のフォルダの写真を選ぶには(© 44ページ)

選び[決定]を 押す

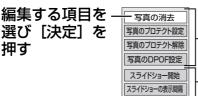

· **喧**下記

喧音 45 ページ 「連続再生する」

■フォルダごと編集するには

左記手順 1 の後




「フォルダ選択」を 選び〔決定〕を 押す



上位フォルダの切り換え(です 44ページ)

編集したいフォルダ を選び サブメニュー

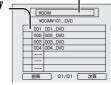

● 前後のページを表示する/まとめて編集する には (です46ページ)

編集する項目を選び -[決定]を押す (喧下記)

フォルダ名入力 フォルダのプロテクト設定 フォルダのプロテクト解除 フォルダ内のDPOF設定



消去する

写真の消去*

フォルダごと消去*

フォルダ名をつける フォルダ名入力

誤消去防止の 設定/解除

|写真のプロテクト設定/解除* | フォルダのプロテクト設定/解除;

HDD RAM

SD

PC

[◀▶] で「消去」を選び (決定) を押す

- ●消去すると、元に戻すことはできません。 よく確認してから実行してください。
- ●フォルダを消去する場合は、フォルダ内 の写真以外のファイルも消去されます。 (フォルダ内の下位フォルダは除く。)

「文字入力」(© 59ページ)


●本機で入力したフォルダ名は、他の機器 では表示されないことがあります。

[◀▶] で「プロテクト設定」または 「プロテクト解除」を選び (決定) を押す

- 設定すると "♠" が表示されます。
- ●本機でフォルダにプロテクトを設定していて も、他の機器では消去されることがあります。

プリント枚数 [0枚~9枚]を選び・



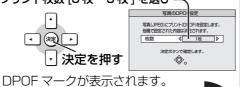


プリンタや写真店で プリントする枚数 を設定する |写真の DPOF 設定*|

|フォルダ内の DPOF 設定*

SD PC

(「フォルダ内の DPOF 設定」では設定した ■ フォルダの中の写真に表示されます。) **設定を解除するには→**「0枚」に設定する

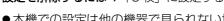

- ●本機での設定は他の機器で見られない場 合があります。
- ●本機で設定すると、他の機器での設定は 解除されます。
- ●写真やフォルダが DCF 規格 (© 45 ページ)でない場合やカードに残量がな い場合は設定できません。

カーソル 決定する で選び 操作 → (決定) → (決定) →



■画面を消すには⇒



■前の画面に戻るには⇒

誤消去防止(プロテクト)を設定する

- ■ディスクやカード全体に設定する
- カートリッジ付 DVD-RAM やカードの場合

● カートリッジのない DVD-RAM の場合 (©電下記)

カートリッジ付ディスク



されます。


設定すると、 本体に入れた ときに自動的 に再生します。




SD カードなど

スイッチを 「LOCK」側に する。

- ■番組(タイトル)ごとに設定する(② 46ページ手順3で「プロテクト設定」を選ぶ)
- ■写真やフォルダごとに設定する(写真: ☞ 50ページ手順3で「写真のプロテクト設定」を選ぶ) (フォルダ: ☞ 50ページ手順4で「フォルダのプロテクト設定」を選ぶ)

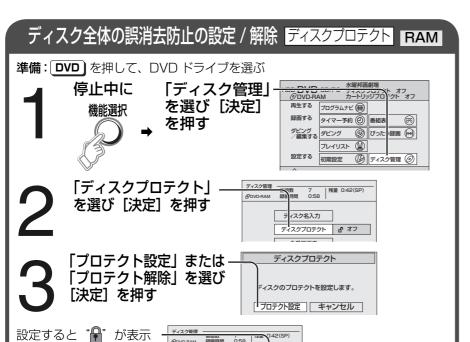

ディスクプロテクト 🖁 オン

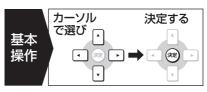

- **■画面を消すには→** (戻る) を数回押す
- ■前の画面に戻るには⇒ (ga) を押す



名前をつける

- ■ディスクに名前をつける(© 下記)
- ■録画した番組(タイトル)に名前をつける (☆ 46ページ手順3で「タイトル名入力」を選ぶ)
- ■プレイリストに名前をつける (☞ 49 ページ手順 3 で「プレイリスト名入力」を選ぶ)
- ■写真のフォルダに名前をつける (©〒50ページ手順4で「フォルダ名入力」を選ぶ)

ディスク名をつけたいとき ディスク名入力 RAM DVD-R


上記手順 2 で 「ディスク名入力」を選ぶ

「文字入力」(22 59 ページ)

入力したディスク名は、「機能選択」 を押すと表示されます。



DVD-R のファイナライズ(*©*す 61 ページ)後はトップメニュー に表示されます。

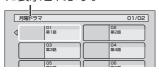

録画した番組(ビデオ)をダビング(複製)する

本機ではいろいろなダビングのしかたが選べます。

ダビング方向が選べます

HDD

お気に入りの番組(タイトル)や編集したプレイリストをディスク にダビングして保存版に

● プレイリストをダビングするとダビング先では番組(タイトル)に なります。

ファイナライズした DVD-RをHDDにダビ ングして再編集



HDDへの録画時に「DVD-R高 速モード用録画」を「入」にして おく必要があります。 (曜62ページ)





ディスク (ディスクの特長は



DVD-R

他の機器(DVDプレーヤーなど) で再生したいとき

他の機器で再生するには、ファイナ ライズが必要です。(© 61ページ)


■ ■ ■ DVDビデオ

- ●ファイナライズした DVD-R
- ●著作権保護されてい ない市販ソフト

※画質 [XP、SP、LP、EP、FR] を選んでダビングします。(© 28ページ 「録画モード」)

デジタル放送のダビングについて

デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられているため、複製でき ません。HDD から CPRM 対応の DVD-RAM に移動のみできます。(HDD からは消去されま す。) (詳しくは12766ページ)

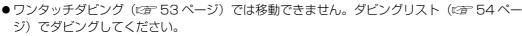



- ●「1回だけ録画可能」の番組から作ったプレイリストはダビングできません。
- 移動される番組(タイトル)を登録したダビングリストには、プレイリストは登録できません。





DVD-RAM

● DVD-RAM から HDD へ は複製・移動できません。


ダビングのしかたが選べます

- 1 つの番組(タイトル)やプレイリストだけをダビング **→ワンタッチダビング**してください。(© 53ページ)
- ■複数の番組(タイトル)やプレイリストを組み 合わせてダビング
 - **⇒ダビングリスト**を作ってダビングしてください。 (2 54 ページ)

ダビングリストではダビング速度・画質が選べます

- ■画質を変えずにすばやくダビングしたいとき
 - **⇒ 高速**でダビングしてください。 ダビング中に HDD で録画や再生が楽しめます。 ただし2番組を同時に録画することはできません。
- 1 枚のディスクに長時間記録したいとき
 - → XP~EP、FRの録画モードを選んでダビングしてください。 (等速になります。)

例えば… LP モードなら、1 枚のディスク (4.7 GB) に 4 時間記録できる (© 28ページ 「録画モード」)

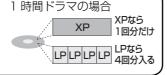

DVD-RAM と DVD-R では、どちらを使えばいい?

―下表のような特徴があります。用途に応じて選んで ください。

(○:できる、×:できない)

特徴	DVD-RAM	DVD-R
くり返し記録(ダビング)	0	×
編集	0	※ 1
他の DVD 機器で再生	○*2	○*3
二重放送の主/副音声を両方記録	0	×*4
「1回だけ録画可能」のデジタル放送をHDDから移動	○*5	×
16:9映像の記録	0	% 6
記録できる番組数	最大 99	最大 99

- ※ 1 消去、タイトル名/ディスク名の入力、サムネイル変更 のみできます。ただし、消去しても残量は増えません。
- ※ 2 DVD-RAM 対応機器でのみ再生できます。
- ※3ファイナライズ(©361、66ページ)する必要があり ます。
- ※ 4 片方のみを記録します。「二重放送音声記録」(で配 63 ページ)で選択してください。
- ※ 5 CPRM 対応ディスクのみ(© 6ページ)
- ※ 6 4:3 映像で記録します。



■ダビングを実行中に中止するには

園 を3秒間押したままにする

中止すると、高速モードでは番組 がダビングされません。高速モー ド以外では止めたところまでダビ ングされます。(DVD-R は番組が ダビングされなくても、書き込ま れた分の残量が減少します。)

1 つの番組(タイトル) またはプレイリスト だけをダビング「ワンタッチダビング

HDD⇒RAM HDD⇒DVD-R

ニ重放送を DVD-R にダビングする場合は、「二重放送音声記録」(☞ 63ペー ジ)で記録する音声を選択してください。

ダビングしたい番組 (タイトル) やプレイ リストを再生して



「はい」を選び ↶





再生中に

ダビングボタン

を押すだけ

5X 高速記録対応の DVD-RAM または 8X 高速記録対応 の DVD-R に高速モードでダビングする場合のみ

- [◀▶]で「最高速モード」か「静音モード」が選べます。
- ●「静音モード」を選ぶと本機内部の動作音が「最高速モード」時 より小さくなりますが、ダビングの所要時間は約2倍になります。

高速モードでダビング中は、もう一度 [決定] を押すと画 面が消え、HDDでの録画や再生が楽しめます。ただし2 番組を同時に録画することはできません。

- ダビングの進行状況を確認するには
 - ➡ [表示切換] を押す
- ダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
- ダビング中に実行された予約録画は、録画先の設定に 関わらず HDD に録画されます。
- ダビング速度・画質は下記のように設定されます。 (以下のモードでダビング先のディスク容量を超える場合は "FR" になります。) HDD ⇒RAM: 高速

HDD ⇒ DVD-R :

DVD-R高速モード用録画 (©〒 62ページ)			
「入」で録画	「切」で録画		
高速	元と同じモード[XP~EP、FR] (プレイリストは"FR"でダビングされます。)		

お知らせ

- 自動 CM 早送り (©電下記) はできません。
- デジタル放送の番組(タイトル)や、デジタル放送の番組から作ったプレイリストはダビングできません。(☞ 52 ページ)
- DVD-R を他の機器で再生するには、ダビング後ファイナライズ(©〒 61 ページ) が必要です。

■高速と等速について

■同座に分座について				
	高速	等速(XP、SP、LP、EP、FR)		
ダビングに かかる時間	© 下記、「高速でのダビング所要時間のめやす」	ダビング元の記録時間と 同じ時間		
画質	ダビング元の画質	変更できる ※1		
チャプター/ サムネイルの 編集結果の保持	できる *2	できない (1タイトルが1チャプターとし て記録され、サムネイルは変更 前の位置に戻ります。)		
CMを飛ばす	できない	できる *3		
ダビング中 の他の操作	HDDでの再生または 録画ができる (ただし2番組を同時 に録画することはでき ません。)	できない		

● 高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時) (管理情報の書き込み時間を除く)

(日年旧報の目)		
HDD		
録画モード	録画時間	
XP		
SP		
LP	1時間	▶
EP(6H)		
EP(8H)		

	5X高速記録対応 DVD-RAM			8X高速i DVI	
	所要時間 スピード			所要時間	スピード
	約12分	5倍速		約8.7分	最大8倍速
	約6分	10倍速		約3.8分	最大16倍速
•	約3分	20倍速		約1.9分	最大32倍速
	約2分	30倍速		約1.3分	最大48倍速
	約1.5分	40倍速		約56秒	最大64倍速

ーダビング中に録画や再生をすると、最高速にならないことがあります。 一音声が混在するプレイリスト (Dolby Digital と LPCM など) ーディスクの状態によって、最高速にならないことがあります。 一部分消去を繰り返した番組(タイトル)

- ※ 1 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、 画質は向上しません。(劣化防止にはなります。)
- ※ 2 プレイリストを DVD-R にダビングする場合、サム ネイルの変更位置が反映されないことがあります。
- ※3 自動 CM 早送り
 - 一音声が下記の場合のみ働きます。

番組	CM	番組
トレラル/二重	ステレオ	モノラル/二重〈
- 再生	スキップ	再生

- 5分以上のCMやプレイリスト内のCMには働きません。
- -番組内容を CM とまちがえて飛ばしてしまう場合 があります。デジタル放送などの移動される番組 (心で 52ページ)では、元に戻すことができません。 CM を「部分消去」 (© 47 ページ) で消してから、 「切」でダビングすることをおすすめします。

お知らせ

DVD-R への高速モードダビングについて

HDD への録画時に「DVD-R 高速モード用録画」を「入」 にしたもののみ高速モードでダビングできます。ただし、 下記の場合は高速モードではダビングできません。


- 一録画モードが異なる番組 (タイトル) から作ったプレイリスト
- -録画モードが FR の複数の番組 (タイトル) から作っ たプレイリスト

録画した番組(ビデオ)をダビング(複製)する(つづき)

複数の番組(タイトル)やプレイリストを組み合わせて ダビングする ダビングリスト HDD ⇔ RAM HDD ⇒ DVD-R

速度・画質を 選んで ダビング

番組を好みの 順に並べて ダビング

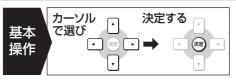

二重放送をダビングするとき、下記の場合には「二重放送音声記録 | (©) 63 ページ) で記録する音声を選択してください。

- DVD-R にダビングするとき
- XPモードでダビングし、「記録音声モードの設定 (XP時) | (©2 63ページ) が 「LPCM | のとき





「ダビング」を選び -[決定] を押す



内容を変更しないときは [▼] を数回押して手順6へ

「ダビング方向」を選び





● ダビング元と先に同じドライブを 選ばないでください。

ダビング速度や画質を設定する

「モード」を選び

[▶] (右カーソル)を押す

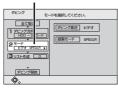

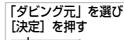



[HDD]か[DVD]を 選び[決定]を押す




「ダビング素材」を 選び [決定] を押す



「ビデオ」を選び [決定] を押す




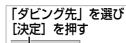



「HDD」か「DVD」を 選び[決定]を押す




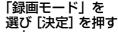



→ [◀] を押す

➡ [◀] を押す

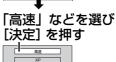

ダビングする番組(タイトル)やプレイリストを登録する

「リスト作成」を選び 「新規登録」を選び 「ビデオ」(番組) か

● DVD-R に高速モードでダビングする場合は、 ▶ ● 表示のあるもののみ登録できます。

[▶](右カーソル) [決定] を押す を押す ダビン 「リスト容量: ダビン 「先空き容量 No. 日本日日



ダビングする番組や プレイリストを選び [決定] を押す

「確定」を選び [決定] を押す ダビンクリへ、 ダビング先望さ No. (計算)

● 前後のページを表示するには (🖙 55 ページ)

● リストの項目を消去・追加・移動するには(©音 55 ページ)

● まとめて消去するには(© 55 ページ)

複数選ぶときは

🎹 で 🗹 をつけ [決定] を押す (です 55ページ 「まとめて登録するには」)

(高速モード以外のみ)CM を飛ばすかどうかを設定する(🕼 53 ページ「自動 CM 早送り」) 「自動 CM 早送り」を 「入」か「切」を

「詳細設定」を選び [▶] (右カーソル) を押す

選び [決定] を押す 自動の下語り 切



全て取 自動でM平送り 切 1 ダビング方

[◀] を押す

「ダビング開始」を選び [決定] を押す



「はい」を選び [決定] を押す



5X 高速記録対応の DVD-RAM または 8X 高速記録対応の DVD-R に高速モ-ドでダビングする場合のみ

高速モードでダビング中は、もう一度「決定」を押す と画面が消え、HDDでの録画や再生が楽しめます。 ただし2番組を同時に録画することはできません。

- ダビングの進行状況を確認するには ➡ [表示切換] を押す ーダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
- ダビング中に実行された予約録画は、録画先の設定に関
- わらず HDD に録画されます。 - デジタル放送などの「移動」 される番組 (© 52 ページ)
- を含むダビング中は、プレイリストは再生できません。

[◀▶] で「最高速モード」か「静音モード」が選べます。(「静音モード」を選ぶと本機内部の 動作音が「最高速モード」時より小さくなりますが、ダビングの所要時間は約2倍になります。)

■ DVD-R を他の機器で再生するには、ダビング後ファイナライズ(©3 61 ページ)が必要です。

ファイナライズした DVD-R(DVD ビデオ)をダビングする

 $DVD-V \Rightarrow HDD$

ディスクを再生しながら、再生している内容を設定した長さ分だけ HDD にダビングします。

● ダビング中に操作した動きや画面表示が、そのまま記録されます。

ダビングする長さ(時間)を設定する

- 市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。
- DVD オーディオ、ビデオ CD、音楽 CD などはダビングできません。

54 ページの手順 1 ~ 3 の後(「ダビング素材 | は自動的に「DVD-Video | になります。)



゙゚ファイナライズ した DVD-Rを

再編集したいとき

再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたいタイトルより数分程度長めに設定してください。 「終了設定」 を選び [▶] (右カーソル)



「時間」、「分」を -選び [▲▼] で

- ⇒ 設定する ● 数字ボタンも
 - 使えます。




「ダビング開始」を 選び [決定] を押す

を押す



→ 確認画面で はい を選び [決定] を押す ディスクのトップメニューが表示されます。[「ファースト プレイ選択」(© 61ページ)で「タイトル 1」に設定し たディスクは、自動的に再生が始まります。]

トップメニューが表示されたら ダビングを始めたい・ タイトルを選び [決定] を押す

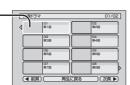

選んだタイトルから順に再生しながら、設定した時間まで 録画します。(ディスクの最後のタイトルの再生が終わっ た後は、設定時間までトップメニュー画面を録画します。)

■手動でダビングを終了するには→ (■) を押す

お知らせ

- ●最初に右の画面が録画されます。
- ダビングの開始から終了までが 1 タイトルとして記録されます。
- 自動的にトップメニューが表示されない場合や、再生が始まらない場合は [•] (再生)を押してください。

● 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。



■前の画面に戻るには⇒ (家) を押す

■ダビングを実行中に中止するには⇒(図) を3秒間押したままにする

中止すると、止めたところまで[高速モードの場合はダビングが完了した番組(タイトル)まで]ダビングされます。 (DVD-R は番組がダビングされなくても、書き込まれた分の残量が減少します。)

ダビングリストの便利な機能と画面表示

- ■前後のページを表示するには
- → [▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び (決定)を押す

■まとめて登録/消去するには

- (個別選択)を押す → [▲▼◀▶] で選び (くり返す)
- と解除されます。
- ビデオとプレイリストの一覧を切り換えると ✓ が消えます。

■リストの項目を消去・追加・移動 するには

編集したい項目を選び [サブメニュー] を押す





まとめて消去できます (吃了 左記)

■モードなどの設定や登録されているリストを一度に取り消すことができます

「全て取消」を -選び [決定] を押す



- ➡確認画面で はい を選び [決定] を押す
 - 設定やリストは以下の場合などにも取り消されることがあります。 ダビング元で番組や写真などの記録や消去をした場合
 - 電源を切る、ディスクトレイを開ける、カードを取り出 す、ダビング方向を変えるなどを行った場合

■リストの表示について

- ▶ DVD-Rに高速でダビングできるもの(*吹*音 53ページ)
- (!) : 静止画を含むもの(静止画部分はダビング されません。)
- (→):[1回だけ録画可能 | のため 「移動 | される もの (で) 6、52ページ)
- [1 回だけ録画可能] のもの (©音 6、52 ページ)
- ダビングリスト容量:ダビング先に記録される容量
- 等速の場合は、録画モードによって変化し ます。
- 高速の場合は、録画容量の合計になります。 (HDD にダビングする場合は、管理情報が 含まれるため、合計より大きくなります。)



写真を複製 (ダビング) する

カードの写真を選んで複製する/HDDや DVD-RAM に保存した写真を カードに複製する HDD RAM SD PC

停止中に 機能選択

「ダビング」を 選び [決定] を 押す



選び [決定] を押す

ダビング元 HDD

ダビング先 DVD


カーソル 決定する で選び 基本 → 決定 → 操作

内容を変更しないときは [▼] を数回押して手順5へ

「ダビング方向」を選び [▶] (右カーソル) を押す



● ダビング元と先に同じ ドライブが選べます。

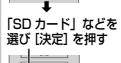

[決定] を押す

ダビン 元 SDカード タビング先 DVD

「ダビング先」を


選び [決定] を押す

「HDD」 などを選び

[◀] を押す

「モード」を選び [▶] (右カーソル)を押す



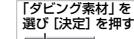



- ➡ [◀]を押す
 - ●「録画モード」は自動的に「高速」 になります。

複製(ダビング)する写真やフォルダを登録する 「リスト作成」を選び 「新規登録」を選び

[▶] (右カーソル) を押す



トを構成でくだ 写真を選ん で登録する ときは



複製する写真を選び [決定] を押す



「確定」を選び [決定] を押す



- ●写真とフォルダ を同じリストに 登録することは できません。
- 前後のページを表示するには (🖙 57 ページ)
- 別のフォルダの写真を選ぶには(『全音 57 ページ)
- リストの項目を消去・追加するには (©産 57 ページ)
- まとめて消去するには(© 57ページ)

複数選ぶときは

🎬 で 🗹 をつけ [決定] を押す

(心) 57ページ 「まとめて登録するには」)

登録する ときは

フォルダごと を選び [決定] を押す

「ダビング選択」「フォルダ単位」「新規登録」を を選び [決定] を押す

押す

選び [決定] を

複製したいフォルダ を選び [決定] を 押す

「確定」を 選び [決定] を押す



- 前後のページを表示するには (©音 57ページ)
- 上位フォルダを切り換えるには(©3 57 ページ)
- リストの項目を消去・追加するには(©3 57ページ)
- まとめて消去するには(©2 57ページ)

複数選ぶときは

🏗 で 🗹 をつけ [決定] を押す

(心) 57ページ [まとめて登録するには])

「ダビング開始」を 選び [決定] を押す



「はい」を選び [決定] を押す



(写真単位の場合のみ)

別のフォルダを複製先に指定できます。(です 57ページ)


カードの写真を一度に HDD や DVD-RAM に複製する [94 (JPEG) - 指収) SD † PC ⇒ HDD † RAM

準備: SD/PC を押して、複製したいカードが入っているドライブを選ぶ

停止中に 機能選択

「写真(JPEG) 括取込」を 選び [決定] を 押す




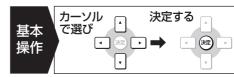

「複製元」を選び [◀▶] で設定する 上位フォルダの異なる対応フォルダがある場合は、

[◀▶]で切り換えができます。

「複製先」を選び [◀▶] で設定する

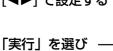



複製元

■前の画面に戻るには⇒

戻り を押す

■ダビングを実行中に中止するには⇒

リターン

(感) を3秒間押したままにする

ダビングリストの便利な機能

- ■前後のページを表示するには
- → [▲▼◀▶] で"前頁"または"次頁"を選び (決定) を押す

([◄◀、▶▶] でもページの切り換えができます。)

- ■まとめて登録/消去するには
- → [▲▼◀▶] で選び 📶 (個別選択) を押す (くり返す)
- ◆ ✓ が表示されます。もう一度 (III) を押す と解除されます。

■リストの項目を消去・追加するには

編集したい項目を選び [サブメニュー] を押す



編集したい内容 を選び [決定] を押す




まとめて消去でき ます。(で育左記)

■別のフォルダの写真を選ぶ/別のフォルダを複製先に指定する/上位フォルダを切り換えるには

「フォルダ選択」を選び [決定] を押す

フォルダを選び [決定] を押す



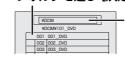

(複製元の選択時のみ) 上位フォルダの異なる対応フォ ルダがある場合は、[◀▶]で切 り換えができます。(上位フォル ダの異なるフォルダを同じリスト に登録することはできません。)

● 別々のフォルダの写真を同じリストに登録すること はできません。

■モードなどの設定や登録されているリストを一度に取り消すことができます

「全て取消」を 選び [決定] を押す



- ☞☞☞☞ ➡確認画面で はい を選び [決定] を押す
 - 設定やリストは以下の場合などにも取り消されることがあります。 ダビング元で番組や写真などの記録や消去をした場合
 - 電源を切る、カードを取り出す、ディスクトレイを開け る、ダビング方向を変えるなどを行った場合

お知らせ

- フォルダやカードごと複製する場合は、フォルダ内の写真以外のファイルも複製されます(フォルダ内の下位フォルダは除く)。
- ●複製先のフォルダにすでに写真がある場合、続けて記録されます。
- 複製先の容量や、ファイルやフォルダの数(ជា 45 ページ)がいっぱいになった場合は、途中で複製を中止します。
- 複製元のフォルダ名が入力されていない場合は、複製先ではフォルダ名の番号が変わることがあります。複製前にフォル ダ名を入力することをおすすめします。(© 50ページ)
- プリント枚数の設定(DPOF)は複製されません。
- ダビングリストへの登録順は、複製先に反映されないことがあります。



ビデオャビデオカメラゕsダビングする


HDD RAM



- ■不要な場面をとばすには
- ■録画を止めるには

準備: ● 本体の外部入力 (L1、L2、L3 のいずれか) に機器を接続し、 | HDD | または | DVD | を押して録画先を選ぶ

- 二重放送を録画するときは、接続した機器側で「主+副」を選ぶと、 再生時に音声が選べます。
- 例) 外部入力 2 (L2) とつなぐ

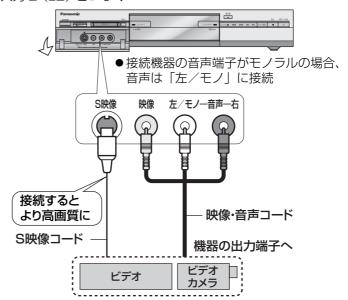

升沙孙


接続した端子に合わせて選ぶ

(例:外部入力2に接続した場合は「L2」を選ぶ)

2 癲モードを選ぶ

3 接続した機器で再生を始める

録画 録画が始まります。 録画ボタンを押すかわりに「ぴったり録画」 (©37 30 ページ)を使えば、ビデオテープ1本(約1時間~約8時間)の内容を、できるだけ高画質で4.7 GB ディスク1枚にぴったり収めることができます。

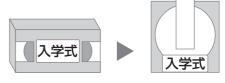

- ●市販のビデオや DVD のソフトのほとんどは、録画禁止処理がされており、録画できません。
- ●DVD-R には直接録画できません。DVD-R に記録するには、一度 HDD に録画してからダビングしてください。(© 52 ページ)

文字入力

タイトル名/プレイリスト名/ディスク名/フォルダ名入力

録画した番組(タイトル)などに名前をつけることができます。

キーワード入力

番組表で検索するキーワードを入力します。

🚽 入力画面を表示する

表示するには…

タイトル名 (予約時) © 33ページ手順2または36ページ手順2で 「タイトル名入力」を選ぶ

タイトル名 (録画後) で 46ページ手順3で「タイトル名入力」を選ぶ プレイリスト名 で 49ページ手順3で「プレイリスト名入力」を選ぶ ディスク名 で 51ページ手順2で「ディスク名入力」を選ぶ フォルダ名 で 50ページ手順4で「フォルダ名入力」を選ぶ 番組表のキーワード で 34ページ「キーワードで番組を探して予約する」

入力できる文字の種類

(ひらがなを漢字に変換することもできます)



数字ボタンで選ぶ(です 右記)

入力する文字の種類を選び

(カーソルまたは [◄◄、▶▶|] で選び)



決定を押す

●漢字を入力するときは、まずひらがなを入力します。

入力する文字を選び




- ■ひらがなのまま入力するとき
 - ➡ [確定] を押す
- ■ひらがなを漢字変換するとき
 - **→ 1** (変換) を押す

2 [▲▼] で変換候補を選び、(**定)を押す

■消去するとき→ (消去) を押す

4

タイトル名などを入れ終わったら

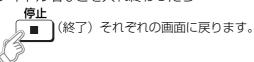

入力できる文字数

	種類	半角英数	その他
HDD	タイトル名*	64	32
RAM	プレイリスト名	64	32
I AIVI	フォルダ名	36	18
RAM	ディスク名	64	32
DVD-R	タイトル名	44	22
ח-טיט	ディスク名	40	20
SD/PC	フォルダ名	36	18
番組表	キーワード	30	15

※予約録画時 半角英数:44 文字その他: 22 文字

● すべての文字が表示されない画面も あります。

数字ボタン [1 ~ 10/0、12] で携帯 電話のように文字入力ができます。

- 例)ひらがなの「す」を選ぶ
- ① [3] を押す(「さ」が選ばれます。)
- ② [3] を2回押し、決定を押す





ディスクやカードの内容をすべて消去する/ ディスクやカードを初期化する (フォーマット)

HDD RAM SD PC

準備:● HDD、 **DVD**、 **SD/PC** を押して、編集したいドライブを選ぶ

● カートリッジやカードの書き込み禁止 (プロテクト) を解除しておく (© 51 ページ)

● 停止中に 機能選択 「ディスク管理」 を選び [決定] を押す

例) DVD-RAM



「カード管理」-を選び [決定] _{または} を押す

「カードのフォー



2

「ディスクのフォーマット」または デンスクロンオーマット」 を選び [決定] を押す




マット」を選び _t [決定] を押す



3

「はい」 を選び [決定] を押す

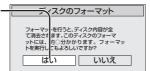

→確認画面で 実行 を選び [決定] を押す

お知らせ

- ●実行すると、パソコンのデータなどを含め、元に戻すことはできません。 よく確認してから実行してください(フォーマットではプロテクトを設定 していても消去されます)。
- フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えなくなることがあります。(通常は数分、DVD-RAM では最大約 70 分かかります。)
- RAM フォーマットを中止するには**→ [戻る、リターン]** を押す (フォーマットが 2 分以上かかる場合のみ中止できます。ただし、再度フォーマットが必要です。)
- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- DVD-R や CD-R / RW はフォーマットできません。
- ●マイクロドライブやモバイルハードディスクはフォーマットできません。

番組をすべて消去する (全番組消去)


HDD RAM

準備: カートリッジやディスク、番組(タイトル)の書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(© 47、51 ページ)

上記手順2で「全番組消去」を選ぶ

お知らせ

- **実行すると、元に戻すことはできません**。よく確認してから実行してください。
- ●番組(ビデオ)を全番組消去すると、プレイリストもすべて消去されます。
- 写真(JPEG、TIFF)やパソコンのデータは消去されません。
- プロテクトを設定した番組(タイトル)がある場合は、働きません。

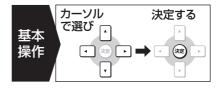



■画面を消すには

→ jly-y を数回押す

■前の画面に戻るには

→ 戻りを押す


DVD-R を他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ) □□□□

準備: DVD を押して、DVD ドライブを選ぶ

1



「ディスク管理」-を選び [決定] を 押す

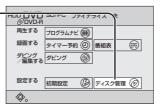

基本操作 カーソル で選び 決定する ・ ・ ・ **・ ***・ ***・

2 「トップメニュー」 を選び [決定] を 押す



お好みの背景を選び [決定] を押す



- ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。
- トップメニューに表示される画像は変更できます。(©〒 47 ページ「サムネイル変更」)

3 「ファーストプレイ ※279000 選択」を選び [決定] を押す



「トップメニュー」または ファーストプレイ選択 「タイトル 1」を選び トップ メニュー 「決定」を押す タイトル1



● ファイナライズ後のディスクの再生の始めかたを設定できます。

トップメニュー: メニュー画面を表示する タイトル 1 : ディスクの先頭から再生する

「ファイナライズ」・ を選び [決定] を 押す



「はい」を選び __ [決定] を押す



→確認画面で実行を選び[決定] を押す

お知らせ

- 高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(約4倍)
- DVD-R をファイナライズすると…
 - -再生専用となり、記録(ダビング)や編集 はできなくなります。
 - 高速モードでダビングした番組 (タイトル) では、ダビング時に複製されたチャプター がファイナライズ後も保持されます。
 - -高速モード以外でダビングした番組(タイトル)では、約5分ごとのチャプターが自動的に作成されます。(実際に作成されるチャプターの長さは、記録状態や録画モードによって大きく変化します。)
 - -番組 (タイトル) やチャプターのつなぎ目 で数秒間静止するようになります。

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなります。(最大約 15 分かかります。)

- 当社製以外の機器で録画した DVD-R はファイナライズできません。
- ●本機以外の当社製機器で録画した DVD-R をファイナライズすると、トップメニューで選んだ背景にならない場合があります。

	ファイナライズ	
	前	後
本機でのディスク表示	DVD-R	DVD-V
記録(ダビング)・編集/タイトル名入力	0	×
他のプレーヤーで再生	×	0

本機でファイナライズされた DVD-R は、記録状態により他のプレーヤーでは再生できない場合があります。 DVD 関連情報は当社ホームページでご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/

設定を変える

初期設定一覧をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は電源を切っても保持されます。

例)「自動電源[切]」の設定を 変える場合

停止中に

機能選択

「初期設定」を選び [決定]を押す

PC ディスク残量 111:00 SP 録画する ダビング ダビン ♦.

記)が制限されるため、あとで DVD-R に

「切」にしてください。

ダビングするつもりで録画する場合以外は、●切


メニューを 選び**[▶**] を押す

設定項目を 選び [決定] を押す



設定内容を選び [決定] を押す



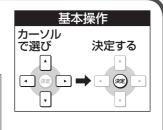

_						
X _:		設定内容 (下線部はお買い上げ時	の設定です。)			
	市外局番チャンネル設定(© 18ページ)					
	マニュアルチャンネル設定(で 24ページ)					
	番組表設定(で〒25ページ)	→ [決定] を押して、さらに設定します。				
	G ガイド地域 (© 25ページ)	お住まいの地域を設定します。				
_	************************************	ホスト局(です 25ページ) 番組表データの送信局を設定します。				
サインイル	通常は変更しないでください。	→ [決定] を押し、確認画面で「設定」を選んで [決定] を押し、さらに設定します。 ● 自動 ● 時/分([取消し]を押した場合やデータ受信後は、「自動」にもどります。) お買い上げ時は「番組表データ送信時刻」(ぐで 19ページ)の通りに設定されています。データ送信時刻の一部が変更になった場合でも、その他の時刻に送信されるデータの受信時に、自動的に受信時刻が再設定されます。表のいずれの時刻にも受信できない場合は、放送局がすべての送信時刻を一度に変更した可能性があり、ここでの設定が必要になります。(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ(http://www.ipg.co.jp/)で最新の送信時刻を確認し、設定してください。いったんデータを受信すると、受信時刻が自動的に設定されるため、以降は変更の必要はありません。				
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に電源を 切る時間を設定します。	●2H ● <u>6H</u> ●切				
討	リモコンモード (産 26ページ)	<u>リモコン 1</u>リモコン 2リモコン 3				
置	ワイドモード テレビの S 映像入力に合わせて設定します。 (© 67 ページ「S 映像出力」)	● S1 (「S」や「S1」のとき) ● <u>S1/S2</u> ● 切 (テレビの、自動的にワイドテレビの画面設定に たくないとき)	刀り換える機能を作動させ			
	時刻合わせ (127ページ)	●(年/月/日/時/分) ●自動時刻チャンネル				
	設定の初期化 初期設定をお買い上げ時の設定に戻します。	● する ● <u>しない</u> 初期化を行っても、チャンネル・時刻・視聴制限の設	定は保持されます。			
	言語	→ [決定] を押して、さらに設定します。				
	音声言語 DVD ビデオ再生時の音声が選べます。	● <u>日本語</u> ● 英語 ● オリジナル (ディスクの最優先言語で再生)● その他****	*には数字ボタンで言語番号 (で音 64ページ) を入力			
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語が選べます。	★ オート: "音声言語" で選んだ言語で再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示日本語 ● 英語 ● その他****	- 選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録- されているメニュー画面			
	メニュー 言語 画面に表示される言語が選べます。	● <u>日本語</u> ● 英語 ● その他****	(心音 39ページ) でのみ切り換えできるものもあります。			
5	視聴制限 DVD ビデオの視聴制限ができます。 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の 指示に従って数字ボタンで暗証番号(4ケ	 ● <u>レベル8</u> : すべてのディスクが視聴可 ● レベル7~1 :制限レベルの記録されているディン(成人向けや暴力シーンを含むもの) ● レベル0 : すべてのディスクが視聴不可 				
ライスク	タ)を入力してください 暗証番号は忘れないでください 。	●ロック解除 ●暗証番号変更 ●レベル変更 ●一時	持解除			
ク 	録画モードが EP 時の最大記録時間が選べ ます。(図面 28 ページ 「録画モード」)	● EP (6H): 4.7 GB ディスクに 6 時間記録 ● <u>EP (8H)</u> : 4.7 GB ディスクに 8 時間記録				
	DVD-Audio の Video モード再生 DVD オーディオに収録された DVD ビデ オ映像を再生します。	●入 (電源 「切」 または <u>▲</u> で 「切」 に戻ります。) ● 切				
	DVD-R 高速モード用録画 HDD から DVD-R に高速モードでダビング するには、HDD への録画前に設定を「入」 にしてください。、画面サイズなど(☞ 右	● 入: 高速モード対応にする→ [決定] を押して、さらに 「ダビングリスト(『全 54 ページ)に ") (で) ー画面サイズは 4:3、ハイブリッド VBR 設定(『全 「たなります」	こ「はい」を選びます。 "が表示] 63 ページ) は「ノーマル」			

になります。

- 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(です 63ページ)であらかじめ選んでください。

X=1-	設定項目			
	野球延長設定	→ [決定] を押してさらに設定します。		
ディスク	野球延長 「入」に設定すると、番組表に延長情報を含む番組と同じチャンネルのそれ以降に放送される番組を予約録画する際、自動的に録画時間を延長します。(心音 35 ページ)	● <u>入</u> ● 切 —予約登録時の設定ではなく、予約録画開始時点での設定が有効となります。		
	延長時間 延長録画を何分行うかを設定します。	● <u>30分</u> ● 60分 —通常は、番組の最大延長時間に合わせて最大 60分、録画を延長します。 番組表に最大何分延長するかの情報が含まれていない場合(例:試合終了 まで放送延長の場合など)のみ、ここで設定された時間分、延長録画を行 います。		
	3 次元 Y / C	● <u>入</u>: 受信映像の細かい模様のズレを抑える● 切: 動きの速い映像を録画するとき、残像現象を軽減する		
	ハイブリッド VBR (₁ 67ページ「VBR」)	● アドバンス: 解像度を自動で切り換え、ブロック状ノイズを軽減して VBR 方式で記録する HDD RAM ● <u>ノーマル</u> : 解像度を固定し、素材の解像度を落とさず VBR 方式で記録する		
映	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。 (全) 66ページ 「フレーム/フィールド」)	→ オート● フィールド:動きのある映像や "オート" 時にブレが生じるとき● フレーム : "オート" 時に細かい絵柄などが見えにくいとき		
像	シームレス再生 プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生 する状態が選べます。	● <u>入</u> : なめらかに再生 (早見再生中やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります。) ● 切: 精度良く再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります。)		
	外部入力 NR テープからのダビング時に、ノイズを減ら して高画質で記録します。	 ● 自動: テープからの入力かどうかを自動判別して映像処理を行う ● 入 : テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行いたいとき ● 切 : 映像処理を行わず、入力信号のまま記録したいとき [[入]や「自動」で映像処理を行っているときは、3次元Y/C((で) 上記) は働きません。] 		
	早送り時の音声と 1.3 倍速再生	● <u>入</u> : 早送り 1 速時に音声が聞こえる ● 切: 聞こえない [早見再生 (で) 40 ページ) は できません。]		
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	● 入:(ドルビーデジタルのみ働きます) ● <u>切</u>		
	二重放送音声記録 二重放送の音声を選びます。 ● DVD-R にダビングする場合 ● LPCM で録画/ダビングする場合	●主音声 ●副音声		
	デジタル出力	→ [決定] を押して、さらに設定します。		
音	PCM ダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHz または 88.2 kHz で収録された音声を 48 kHz または 44.1 kHz に変換する(入) かしない(切) かを選べます。	● 入:96 kHz または 88.2 kHz に対応していない機器と接続するとき ● <u>切</u> :96 kHz または 88.2 kHz に対応した機器と接続するとき (176.4 kHz 以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、 設定にかかわりなく 48 kHz または、44.1 kHz に変換されます。)		
声	Dolby Digital ドルビーデジタルの信号を、接続した機器側 で処理を行う"Bitstream"で出力するか、"PCM (2ch)" で出力するかを設定します。	● <u>Bitstream</u> : ドルビーデジタルロゴのあ る機器に接続するとき し、耳を傷めたり、スピーカーを ● PCM : ドルビーデジタルロゴのな い機器に接続するとき 破損する恐れがあるほか、MD な どに正しく録音できません。		
	DTS DTS の信号を、接続した機器側で処理を行う "Bitstream" で出力するか、"PCM(2ch)" で出力するかを設定します。	● Bitstream :DTS デジタルサラウンドロゴ のある機器に接続するとき ● PCM :DTS デジタルサラウンドロゴ のない機器に接続するとき DTS デジタルサラウンド		
	記録音声モードの設定 (XP 時) 録画モードが XP 時に、記録する音声の種類 が選べます。(XP での録画時やダビング時に 働きます。)	 ● Dolby Digital (です 67 ページ) ● LPCM (です 67 ページ): 一画質は少し下がります。 - XP 以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。 - 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(です上記)であらかじめ選んでください。 		
		(次ページへつづく)		

初期設定を変える(つづき) 初期設定一覧

メニュー	設定	項目	設定内容	(下線部はお買い上げ時の設定です。)
	オンスクリーン表示(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。		● <u>入</u> ● 切(表示しない)
画面設定	ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を表示しない ようにできます。		● <u>入</u> ●切(表示しない)
定	FL ディマー 表示窓の明るさを調節し ると、電源「切」時の なります。		● <u>常時 明</u> ● 常時 暗 ● オート: 再生中は暗く 一時的に明る	なり、電源「切」時は全て消灯、ボタン操作時に くなります。
	接続するTV(© 17	7ページ)		(525i) ● 4:3 プログレッシブ (525p) 対応 (525i) ● 16:9 プログレッシブ (525p) 対応
	TV アスペクト (4:3) 設定 4:3テレビでの、	DVD-Video		での切れた映像(パン&スキャン再生ができないソードは、レターボックスで再生します。)だに帯のある映像
	16:9映像の映し方 を選べます。	DVD-RAM	● スルー:録画された映付● <u>レターボックス</u>:上下	像の縦横比 ●パン&スキャン:左右の切れた映像 に帯のある映像

	アイスランド アイマラ	: 7383 : 6588	オランダ カザフ	: 7876 : 7575	ジャワ スウェーデン	: 7487 : 8386	ドイツ ナウル	: 6869 : 7865	ベンガル (バングラ)	: 6678
	アイルランド	: 7165	カシミール	: 7583	ヘフェーテン スロバキア	: 8375	日本語	: 7465	ペルシャ	: 7065
	アゼルバイジャン		カタロニア	: 6765	スロベニア	: 8376	ネパール	: 7869	ポーランド	: 8076
	アッサム	: 6583	ガリチア	: 7176	スワヒリ	: 8387	ノルウェー	: 7879	ポルトガル	: 8084
	アファル	: 6565	韓国(朝鮮)語	: 7579	スンダ	: 8385	ハウサ	: 7265	マオリ	: 7773
	アフリカーンス	: 6570	カンナダ	: 7578	スペイン	: 6983	ハンガリー	: 7285	マケドニア	: 7775
	アプハジア	: 6566	カンボジア	: 7577	ズールー	: 9085	バシキール	: 6665	マライ (マレー)	: 7783
言	アムハラ	: 6577	キルギス	: 7589	セルビア	: 8382	バスク	: 6985	マラッタ	: 7782
	アラビア	: 6582	ギリシャ	: 6976	セルボクロアチア	: 8372	パシュト	: 8083	マラヤーラム	: 7776
語	アルバニア	: 8381	クルド	: 7585	ソマリ	: 8379	パンジャブ	: 8065	マルタ	: 7784
番	アルメニア	: 7289	クロアチア	: 7282	タイ	: 8472	ヒンディー	: 7273	マダガスカル	: 7771
	イタリア	: 7384	グアラニー	: 7178	タタール	: 8484	ビハール	: 6672	モルダビア	: 7779
号	イディッシュ	: 7473	グジャラト	: 7185	タミル	: 8465	ビルマ	: 7789	モンゴル	: 7778
	インターリングア		グリーンランド	: 7576	タガログ	: 8476	フィジー	: 7074	ヨルバ	: 8979
_	インドネシア	: 7378	グルジア	: 7565	タジク	: 8471	フィンランド	: 7073	ラオ	: 7679
覧	ウェールズ	: 6789	ケチュア	: 8185	チェコ	: 6783	フェロー	: 7079	ラテン	: 7665
見		: 8779	ゲール	. 7100	中国語	: 9072	フランス	: 7082	ラトビア	. 7000
	ヴォラピュック	: 8679	(スコットランド)		チベット	: 6679	フリジア	: 7089	(レット)	: 7686
	ウクライナ	: 8575	コーサ	: 8872	ティグリニア ニュダ	: 8473	ブータン	: 6890	リトアニア	: 7684
	ウズベク ウルドゥー	: 8590 : 8582	コルシカ サモア	: 6779 : 8377	テルグ デンマーク	: 8469 : 6865	ブルガリア ブルターニュ	: 6671 : 6682	リンガラ ルーマニア	: 7678 : 8279
	英語	: 6978	リモア サンスクリット	: 8365	テフィーク トウイ	: 8487	ブルターニュ ヘブライ	: 7387	ルーマーア レトロマンス	. 8279 : 8277
	エストニア	: 6984	リンスンリット ショナ	: 8378	トルクメン	: 8475	ベラフィ ベトナム	: 8673	ロシア	: 8285
	エスペラント	: 6979	ショノ	: 8368	トルコ	: 8482	ベロルシア	. 00/3		. 0200
	オーリヤ	: 7982	シンハラ	: 8373	トンガ	: 8479	(白ロシア)	: 6669		

主な仕様

この仕様は、性能向上 のため変更することが あります。

待機時消費電力: 約 2.3 W * 1 (電源「切」時) 〔約 2.6 W(時刻表示点灯時)約 0.9 W(時刻表示消灯時)

 電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	DMR-E330H 約 4 1 W DMR-E220H 約 4 0 W
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	430 mm × 302 mm × 79 mm
質量	約 4.8 kg
許容周囲温度	+5~40℃
許容相対湿度	10~80% RH(結露なきこと)
記録可能なディスク	● DVD-RAM: 4.7 GB / 9.4 GB、2.8 GB 4.7 GB Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 4.7 GB Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 ● DVD-R: 4.7 GB、1.4 GB for General Ver.2.0 4.7 GB for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 4.7 GB for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0
記録方式	● DVD-RAM: DVD ビデオレコーディング規格準拠 ● DVD-R: DVD ビデオ規格準拠
記録時間	(4.7 GB ディスク使用時) 最大 8 時間 XP:約1時間、SP:約2時間、 LP:約4時間、EP:約8時間または約6時間 (内蔵 HDD 使用時) DMR-5330H 最大 443時間 XP:約55時間、SP:約111時間、 LP:約222時間、 EP:約443時間または約333時間 DMR-5220H 最大 284時間 XP:約36時間、SP:約70時間、 LP:約138時間、 EP:約284時間または約212時間
再生可能な ディスク	● DVD-RAM ● DVD-R ● DVD-Audio ● DVD-Video ● CD-DA(音楽用 CD) ● VCD(ビデオ CD) ● CD-R/RW(MP3、CD-DA、VCD フォーマットのディスク)
ドライブ	高速対応ドライブ (DVD-R 最大 8 倍速、DVD-RAM 5 倍速記録対応) 最大 64 倍速ダビング [EP(8H) モード時、HDD → DVD-R*2] (1 時間番組を最短 56 秒でダビング) ディスク 1 枚なら約 8.7 分でまるごとダビング
内蔵 HDD 容量	DMR-E330H 250 GB DMR-E220H 160 GB
時計	クォーツ制御 24 時間表示 デジタル表示
プログラム数	1 カ月 64 プログラム
停電保証期間	約5年

■映像方式

記録圧縮方式	MPEG2 (Hybrid VBR)		
映像入力	入力端子:3系統入力レベル:1.0 Vp-p	(75 Ω)	
S映像入力	入力端子:3 系統Y入力レベル:1.0 Vp-pC入力レベル:0.286 Vp-		
映像出力	出力端子: 2 系統出力レベル: 1.0 Vp-p	(75 Ω)	
S映像出力	出力端子 : 2 系統 Y出力レベル : 1.0 Vp-p C出力レベル : 0.286 Vp		
D 端子映像 出力	出力端子 : 1 系統 ● D1/D2 端子 (525i: Y、CB、CR / 525p: Y 出力レベル : 1.0 Vp-p PB/CB 出力レベル : 0.7 Vp-p PR/CR 出力レベル : 0.7 Vp-p	(75 Ω) (75 Ω)	

■音声方式

記録・再生 圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch 記録 リニア PCM (XP モードのみ切り換え可): 2 ch 記録
アナログ入力	入力端子: 3 系統、LINE 基準入力: 309 mVrms 入力レベル FS: 2 Vrms (1 kHz、0 dB、47 k Ω)
アナログ出力	出力端子: ■ 2 ch 出力 (ミックス音声): 2 系統、LINE 基準出力: 309 mVrms 出力レベル FS:2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 k Ω負荷)
デジタル出力	出力端子 : 1 系統、光コネクター (PCM、ドルビーデジタル、DTS 対応)

■テレビジョン方式

映像方式	NTSC 方式 525 本 60 フィールド
	VHF:1~12 CH 75 Ω UHF:13~62 CH 75 Ω CATV: C13~C63 CH 75 Ω

■カード機能

静止画 (JPEG、TIFF)

スロット	SD メモリーカード	PC カード(TYPE II 、前面入力)	
対応カード	SD メモリーカード ^{*3} マルチメディアカード	PCカード (PCカードスタンダードに準拠 したメモリーカード)、PCカードアダプター (SDメモリーカード*3、マルチメディアカー ド、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、 メモリースティック、xDピクチャーカード、 マイクロドライブ)、モバイルハードディスク	
対応フォーマット	FAT12、FAT16		
画像ファイル 形式	 JPEG ベースライン方式 [DCF(Design rule for Camera File system) 準拠] TIFF (非圧縮 RGB 点順次) 対応 DPOF 対応 		
画素数	34 × 34 ~ 6144 × 4096 サブサンプリング 4:2:2、4:2:0		
解凍時間*4	約7秒 (200万画素、JPEG)		

- ※ 1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。
- * 2 4.7 GB for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0 ディスク使用時。
 ※3 miniSD™カードを含む (miniSD™ アダプター装着時)。
 ※4 解凍時間は使用規模となった。
- 少長くなることがあります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用 になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

用語解説

り サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。

● サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフなどを聞き取りやすくできます。

● ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を 2 チャンネルなどに混合することです。5.1 チャンネルの DVD をテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクがあります。ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再生できません。

● ドライブ

本機では、ハードディスク(HDD)、ディスク(DVD)、SD カード(SD)、PC カード(PC)のことです。データの読み 書きを行います。

♪ パン&スキャン/レターボックス

DVD ビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が16:9)を前提に制作されているため、横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、画面におさまらなくなります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

パン&スキャン:

映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。

レターボックス:

画面の上下に黒い帯を入れて、 4:3の画面で 16:9の映像を 再現します。



ファイナライズ

録音・録画された CD-R、CD-RW や DVD-R などを再生対応機器で再生できるように処理すること。本機では DVD-R のファイナライズが可能です。

ファイナライズすると再生専用ディスクとなり、記録(ダビング)や編集ができなくなります。

● フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVD ソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVD ソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが 24 コマ/秒または 30 コマ/秒で記録 されているもの(映画撮影のフィルムは 24 コマ/秒で記録 されています。)

● ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの

フォーマット


録画前の DVD-RAM などを録画機器で録画できるように処理すること。初期化ともいいます。本機では HDD、DVD-RAM、SDカード、PC カードのフォーマットができます。フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。

■ フォルダ

ハードディスクやメモリーカードなどで、データをまとめて 保管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG、 TIFF)の保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

: 表示されるフォルダ *: 数字 X: 半角文字

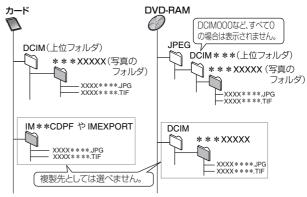

● フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなることがあります。

● フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。1 フレームはフィールドと呼ばれる 2 枚の画面からなっています。

フレーム フィールド フィールド

- フレームスチルのときは、2 枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し 粗くなりますが、ブレを生じません。

■ プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は 525i(i:インターレース = 飛び越し走査)といわれるのに対し、その 525i 信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を 525p(p:プログレッシブ = 順次走査)といいます。プログレッシブでは DVD ソフト本来の高精細映像を再現できます。

プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消去の禁止を設定することです。

レコーダー1、レコーダー2

一般に DVD レコーダーは次のような仕組みで録画します。 チューナーでテレビ放送を受信し、エンコーダーと呼ばれる回路を使って映像と音声を DVD 規格のデータ形式に変換し、ディスクに書き込みます。

本機はチューナーとエンコーダーの組み合わせを2組搭載しており、2つの放送を同時に DVD 規格のデータ形式に変換することができます。本機 1 台に DVD レコーダーが2台内蔵されているかのように働きます。

本機では、この「チューナーとエンコーダーの組み合わせ」を「レコーダー 1」、「レコーダー 2」と呼んでいます。

B Bitstream (ビットストリーム)

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。AV アンプなどに搭載されたデコーダーにより、5.1 チャンネルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

CPRM

(Content Protection for Recordable Media)

デジタル放送の「1 回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術のことです。「1 回だけ録画可能」な番組は、CPRM に対応した機器とディスクでのみ録画できます。

■ D1/D2 映像出力

S 映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525p)にも対応しているため、525i 信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ (2 チャンネル) はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。本機で録画すると、通常はドルビーデジタル (2 チャンネル) で記録されます。

DPOF (Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用 プリンタでプリントする枚数などの設定を標準化した規格 です。

DTS (Ďigital Theater Šýstems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムです。チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得られます。

E P G (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシステムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応しており、番組表を使って予約録画などができます。

♣ HDD (ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置の一つです。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁気ヘッドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。

● I r システム

チューナーなどから予約録画などの信号を、録画機器のリモコン受信部に送ることで、連動操作する機能です。当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムが、DVDレコーダーに対応している場合、Irシステムを使って本機を操作できます。チューナーなどの説明書をご覧ください。

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどで保存形式として JPEG を選ぶと、元 のデータ容量の 1/10 ~ 1/100 に圧縮されますが、圧縮 率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

LPCM (リニアPCM)

CD などで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。本機では、XP モードで録画するときに選べます。

MP 3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく情報量を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどでCD-RやCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

PBC (Playback control)

ビデオ CD を再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、バージョン 2.0 および 1.1 に対応しています。)

S 映像出力

映像信号をカラー (C) 信号と輝度 (Y) 信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換える S1/S2 規格に対応していますので、テレビの S 映像入力端子の種類にあわせて、信号が出力できます。

■ S1 映像信号

4:3に圧縮されたワイドソフトを自動的に 16:9のサイズに戻して映します。

ディスク内の映像 画面の映像





■ S2 映像信号

S1の機能に加え、レターボック スのソフトを自動的にワイド画 面いっぱいに映し出します。 ディスク内の映像 画面の映像





TIFF (Tag lmage File Format)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。デジタルカメラなどでは、高画質の画像を記録するために多く用いられます。

VBR (Variable bitrate)

映像の情報量や複雑さに合わせて圧縮率を変化させる記録方式です。

お手入れ・ディスクやカードの取扱い

お手入れ

■録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な 録画・再生ができなくなることがあります。

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、

DVD-RAM/PD レンズクリーナー(© 16ページ)でほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

● クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

■本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ディスクやカードの取扱い

■持ちかた




■汚れたときや、つゆがついたときは

RAM DVD-R

- 必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリーナー (© 16ページ) を使用してください。 使いかたは、ディスククリーナーの説明書をお読みください。
- ●布や CD 用クリーナーなどは、絶対に使わないでください。

DVD-A DVD-V CD VCD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品: クリーニングクロス (© 16 ページ)

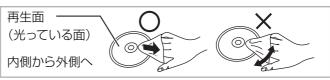

■取扱い上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- ●鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させない
- ●以下のディスクを使わない
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク(レンタルディスクなど)
 - ― そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート型など、特殊な形のディスク



- ●次のような場所に置かない
- ― 直射日光の当たるところ
- ― 湿気やほこりの多いところ
- ― 暖房器具の熱が直接当たるところ
- ― 静電気や電磁波が発生するところ

Q&A(よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	ページ
	ドルビーデジタルや DTS のマルチ チャンネル音声を楽しみたいが、ど のような機器が必要か	 ●マルチチャンネル音声は本機だけでは楽しめません。光デジタルケーブルで、デコーダー(ドルビーデジタルやDTS)搭載アンプなどを接続してください。 ●本機では DVD オーディオ再生が 2 チャンネルのため、DVDオーディオはマルチチャンネル音声では楽しめません。 	16
設置	ヘッドホンやスピーカーを直接つな げるか	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	16
	テレビに S 端子、D 端子とコンポーネント端子があるが、どれに接続したらいいか	● コンポーネントや D 端子は、DVD に記録されたままの状態で信号を出力するため、S 端子より、さらに忠実に色を再現します。	13
接続	プログレッシブ映像を楽しむには どんなテレビが必要か	● 当社製の D2、D3、D4 のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、 対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	_
	地上デジタル/ BS / CS チューナー を接続できるか	◆外部入力 (L1 ~ L3) に接続できます。	14
	別の地域でも使えるか	● 本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では 使用できません。	_

	Q (質問)	A (回答)	ページ
	海外で買った DVD ビデオや DVD オーディオ、ビデオ CD は再生できるか	● 映像方式が NTSC であれば再生できます。 ● DVD ビデオは、リージョン番号が 「ALL」 もしくは 「2」 を含んでいなければ再生できません。 ディスクのジャケットをご確認ください。	_ 8
デ	リージョン番号がない DVD ビデオ は再生できるか	● DVD ビデオのリージョン番号はディスクが規格に適合していることも表します。リージョン番号がない場合は再生できません。	_
イスク	DVD-R や DVD-RW は使えるか	● DVD-R に直接録画することはできません。DVD-R に番組を記録するには、 HDD からダビングしてください。高速記録対応の DVD-R も使用できます。 ● ファイナライズした DVD-R は再生のみできます。 ● DVD-RW は使用できません。	52 - -
	CD-R や CD-RW は使えるか	● CD-DA、MP3、ビデオ CD のいずれかの規格で記録後、ファイナライズされた音楽用 CD-R、CD-RW が再生できます。 ● 本機は CD-R や CD-RW には記録できません。	_
	ビデオや DVD から録画できるか	● 市販されているほとんどの DVD やビデオタイトルは、録画禁止処理 がされています。その場合は録画できません。	_
^=	本機で記録(ダビング)した DVD-R は他の機器で再生できるか	● 本機でダビングした DVD-R を本機で「ファイナライズ」すると、DVD-R 再生対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するもの ではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	61
録画	ディスクに高速でダビングできるか	● 高速記録対応のディスクを使用すると、DVD-R に最大 64 倍速、 DVD-RAM に最大 40 倍速でダビングできます。	53
が録	本機でデジタル信号を録音できるか	● 本機のデジタル音声端子は出力のみのため、デジタル信号では録音できません。	_
録画や録音	本機からデジタル信号のまま MD などに録音できるか	● デジタル信号(PCM)で録音できます。DVD の音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 "PCM ダウンサンプリング変換": "入"、"Dolby Digital": "PCM"、"DTS": "PCM" (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数 48 kHz に対応していることが必要です。) ● MP3 信号は録音できません。	63
地上デジタル・CS・BS	地上デジタル・CS・BS の放送を 録画できるか	 地上デジタル・BS・CS のチューナーなどを本体の外部入力(L1 ~ L3)に接続し、チャンネルでL1 ~ L3 を選ぶと録画できます。 有料放送は放送会社との受信契約が必要です。 デジタル放送には、著作権保護のため、「1 回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映像を録画するには、HDD を使用するか「CPRM」対応の DVD-RAM が必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、録画したこれらの映像は複製できません。 デジタルハイビジョン画質での録画はできません。 チューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。 チューナーの Ir システムが DVD レコーダーに対応している場合は、Ir システムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください。) 	14, 29 — — 31 —
放送	BS アナログのハイビジョン放送は 録画できるか	● M-N コンバーター内蔵の機器を本体の外部入力(L1 \sim L3)に接続し、チャンネルで L1 \sim L3 を選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	14, 29
نبر	2番組同時録画(どっちも録り)の 仕組みがわからない	●本機が従来品と異なるのは、レコーダー 1、2 が選択できるという点です。それぞれが別のチャンネルを受信することができるため、2番組同時録画が可能です。	28, 66
こっち	レコーダー 1 とレコーダー 2 で録画 した内容は、録画先で区別されるのか	●区別されません。レコーダー 1、レコーダー 2 のどちらで録画したかに関係なく、録画を開始した順に HDD または DVD-RAM に記録されます。	
どっちも録り	再生時にレコーダー 1、2 を指定す る必要があるか	● レコーダー 1、2 どちらが選ばれていてもかまいません。再生したい番組が記録されているドライブ(HDD、DVD)を選択してください。 ● 録画中の番組を再生(追っかけ再生)する場合のみ、レコーダーを指定する必要があります。番組を録画中のレコーダーに切り換えてください。	32
	DVD-RAM に2番組を同時に録画	●できません。HDDに2番組を同時に録画するか、HDDに1番組、 DVD PAMに1番組を同時に録画することが可能です。	-

著作権など

できるか

- ●ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。 ●この製品は、著作保護技術を採用しており
- り、米国と日本の特許技術と知的財産権に って保護されています
- この著作権保護技術の使用には、マクロビジ ョン社の許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されます。この製品を分解したり、改造することも禁じられています。
 ● G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴ
- は、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。 G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づい て生産しております。

米 Gemstar-TV Guide International, Inc およびその関連会社は、G ガイドが供給する 放送番組内容および番組スケジュール情報の 精度に関しては、いかなる責任も負いません。 また、Gガイドに関連する情報・機器・サ -ビスの提供または使用に関わるいかなる損 害、損失に対しても責任を負いません。

●電子番組表の表示機能にGガイドシステム を採用していますが、当社がGガイドシステムの電子番組表サービスを保証するもの

DVD-RAM に 1 番組を同時に録画することが可能です。

- ではありません。 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サー ビスが使用できない場合があります。当社 は電子番組表サービスの使用に関わるいか なる損害、損失に対しても責任を負いませ
- ん。 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリ ·ズの商標です
- ●「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」 は DTS 社の登録商標です。
- MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術 は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。
- SD ロゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシッ ク体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することにできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商標
- または商標です。 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。 なお、この商品の価格には、著作権法の定め により、私的録画補償金が含まれております。
 - お問い合わせ先 (社) 私的録画補償金管理協会
 - ☎ 03-3560-3107(代)

エラーメッセージ

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました 決定ボタンを押してく ださい	● [決定] を押すと、復旧動作を行います。復旧動作中(表示窓に"SELF CHECK"表示中)は操作できません。	_
ディスクが入っていません	●ディスクが裏返しになっていませんか。	_
(対応)カードが入っていません	◆ カードが入っていません。対応したカードを入れたのに表示された場合は、 本体の電源を切り、カードを入れ直してください。◆ カードのフォーマットが異なっています。	9, 44
記録できないディスクが入っています	┃ ● DVD-RAM 以外のディスクが入っています。	
このディスクは規定のフォーマットがされ ていません	● フォーマットされていない DVD-RAM が入っています。	60
(ディスクなどが) いっぱいで記録できません	 ● 不要な番組(タイトル)や写真を消去してください。	41, 45, 47,
番組数がいっぱいで記録できません	(DVD-R は番組を消去しても残量は増えません。)	50, 60
ダビング先の容量が足りません	┃● 新しいディスクやカードを使ってください。	_
レコーダー(数字)※は録画中のため実行 できません *(数字)は1~2のいずれかを表示	●録画中のレコーダーが選択されています。[レコーダー選択]を押して、録画中でないレコーダーに切り換えてください。	29
DVD には録画は 1 つしかできません	● すでに DVD-RAM に録画中です。[HDD] を押して、録画先ドライブを切り 換えてください。	29
1回だけ録画可能な番組は、1つしか録画できません	●録画中の番組と、これから録画しようとしている番組が、どちらも「1回だけ録画可能」な番組です。「1回だけ録画可能」な番組を2つ同時に録画することはできません。	_
録画を正常に終了できませんでした	●録画禁止の番組のため、録画できません。●ディスクの残量がなくなっていませんか。●最大番組数を超えていませんか。●「1回だけ録画可能」な番組を2つ同時に録画することはできません。	_ _ 29 _
ディスクへの書き込みができません	● ディスクに傷や汚れがありませんか。	68
ディスクを確認してください	●マイクロドライブやモバイルハードディスクは、本機でフォーマットできま	_
フォーマットできません	せん。	
ディスクを交換してください	● ディスクに異常が発生した恐れがあります。[▲] を押して、ディスクを取り出してください(電源が切れます)。ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	68
ホスト局が設定されていません		18
番組データは未取得です	●チャンネルと番組表設定を設定してください。 	18
この放送局の番組データは取得できません	●「G ガイド地域」の設定に対応していない放送局ではありませんか。 ● 放送局名が正しく設定されているか、「マニュアルチャンネル設定」で確認 してください。	22 24
\Diamond	●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
再生できません	●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	_
本機では再生できません	● 非対応の画像を再生しようとしました。 ● 本体の電源を切り、カードを入れ直してください。	_ 44
フォルダがありません	●本機で対応したフォルダがありません。	66

本体表示窓	調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ	● ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 ● DVD-RAM/PD レンズクリーナーでの作業が終了しましたので[▲]を押して取り出してください。	68 —
SELF CHECK	● 停電または、動作中に電源コードが抜けたため、復旧動作中です。表示が消えれば使えます。	_
UNSUPPORT	●本機で録画や再生できないディスクが入っています。	8
HARD ERR	●電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
HDD SLP	● HDD の寿命を延ばすため、休止状態になりました。 [HDD] を押すと HDD が起動します。	7
PROG FULL	● すでに 64 件の予約がされています。不要な予約を消してください。	37
U12 REMOTE(数字) ※ *(数字) は 1 ~ 3 のいずれかを表示	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	26
U14	●本体の内部温度が上昇しています。 安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約 30 分間)お待ちください。 できるだけ風通しのよいところに設置し、冷却ファンの周りを空けてください。	_
U99	●本体が正常に動作しません。本体の [電源] (৩/۱) を押し、電源を入/切してください。	-

数障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの 販売店にご連絡ください。

次のような場合は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音がする
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる
- ●HDD 休止時に音がする
- ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる ●BS/CS 放送の一時的な休止による受信障害 ●休止中の反応が遅し

€ 47	た上山の	反応が遅い

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
		●電源プラグがコンセントから外れていませんか。	
es	 電源が入らない	● 電源フラグがコブセブトがら外れていませんが。 ● 外部入力自動録画の待機中ではありませんか("EXT Link"点灯)。	31
電	电版が入りない	「外部入力自動録画」を押して解除してください("EXT Link" 消灯)。	31
源		●節電機能(「自動電源(切〕))が設定されていませんか。	62
心不	電源が自動的に切れる		02
	表示が暗い	● 安全装置が働いています。本体の [電源] (心 /l) を押し、電源を入れてください。 ● [FL ディマー] で明るさを変えてください。	64
	「0:00」が点滅している	● 時刻を合わせてください。● はずいまかまかまかけのは思まます。 はかに日本まだに 1 がた 2 222 が (22 27 37 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	27
表	録画や再生時の時間表示が実際よりも 少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に 1 秒を 0.999 秒(29.97 フレーム)としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。(例) 1 時間番組の時間表示は約 59 分 56 秒となります。	_
示	 残量が使用した量に比べて少なくなっ	●残量表示は実際より増減することがあります。	_
	たり多くなったりする	● DVD-R は番組を消去しても残量は増えません。	_
	MP3 の再生時間が実際と違う	● DVD-R にダビングや編集を 200 回以上繰り返すと残量が減ります。	_
	WF3 の丹土時間が失際と建う	●早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。	_
	接続後、テレビの映りが悪くなった	● 分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります	_
	画面メッセージが出ない	● 「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。	64
	ブルーバック(青い画面)にならない	●「ブルーバック」が「入」になっていますか。	64
		●予約録画は電源の入切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認す	_
	予約録画中の映像が映らない	るには、電源を「入」にしてください。	
	地上デジタルや CS、BS 放送が映ら ない	●接続を確認してください。WOWOW などは、各放送局と契約が必要です。 ●本機ではハイビジョン放送は見られません。	12~15 —
ァ	有料番組やハイビジョン放送が見られ ない		
レビ画	ハウリング(ピー)音が出る	● モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
テレビ画面や	横:縦比 4:3 の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい	● テレビの画面モードなどを使って調節してください。 調節できないときは「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。 ●「接続する TV」「ワイドモード」「DVD-Video」「DVD-RAM」の設定を確認してください。	43 62, 64
· 映 像	再生時の映像に残像が多い	●「映像」メニューで「3次元NR」「インテグレイティッド DNR」を 0 にするか、「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	43
	プログレッシブ出力で DVD ビデオを	● 映像そのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力で	43
	再生時に、映像の一部が瞬間的に二重 にぶれて見える	は問題なく再生できます。「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。	
	画質調整が働かない	●映像によっては働かないことがあります。	
	ne le l'allier .	●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。	12~15
	映像が出ない	● プログレッシブに対応していないテレビに接続していませんか。	_
	映像が乱れる	本体の[■](停止)と[レコーダー選択]を同時に5秒以上押してください。	
		● ハイビジョン方式の端子に接続していませんか。音声が乱れたり、映らないことがあります。	
		●接続・「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続している場	
		合は、入力切り換えも確認してください。	63
		● 音声選択が間違っていませんか。[音声] で正しい音声を選んでください。 ● N. T. ひ想合は「サラウンド」を切ってください。	41
		● 以下の場合は「サラウンド」を切ってください。 - カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合	43
	本も が出まれて		
	音が出ない ************************************	ー二重放送の番組を再生する場合 ● ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか(表示窓に"D.MIX"が	
	音が小さい、おかしい 聞きたい音声が出ない	●ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんが(表示窓に D.MIX か 表示されないディスクなど)。マルチチャンネルのディスクには、ダウンミック	
	间ででい日光が出るい	表示されないフィスクなと)。 マルチテャフネルのフィスクには、タワフミック スが禁止されているため、本機では正常に再生できないものがあります。 ディ	
並		スクのジャケットなどを確認してください。DVD-A	
音声		● 初期設定「DVD-R 高速モード用録画」を「入」にして録画すると、主/副音	00
严		声のどちらか一方しか記録されません。あとで DVD-R にダビングするつもり	62
		一声のとうらが一方しか記録されません。めとともVD-Aにダビングするシもり で録画する場合以外は「切」にしてください。	
		●以下の場合は音声の切り換えができません。	
		●以下の場合は自用の切り換えができません。 - 「DVD」を選択中、ディスクトレイに DVD-R が入っている場合	
		ー TDVD」で選択中、ディスクトレイに DVD-R かべつ Cいる場合 ー録画モードが XP で、「記録音声モードの設定〔XP 時〕」が LPCM の場合	
	 音声が切り換えられない	ー 『DVD-R 高速モード用録画』が「入」の場合	
		- 「ロVD-1 高速 Cード用級画」が「八」の場合 ● 光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。 [Dolby Digital]が [Bitstream]	16, 63
		● 元ブラグルケーブルとアブラと接続していませんが。「bolby bigital」からtication」 のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。	10, 00
		●ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	_
		● アイスノIIIIF目の意因により日产が切り決たられるのフィスノ 000つより。	" ()

(次ページへつづく)

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
		● テレビのメーカー番号が異なっていませんか。● 本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。	26 26
ボ	 テレビが操作できない リモコンが働かない	この数字のボタンと[決定]を同時に この数字のボタンと[決定]を同時に 2 秒以上押したままにしてください。	
		●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)がありませんか。●受光部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。	11 - -
ボタン操作		● [HDD] や [DVD] などを間違って選んでいませんか。 ● レコーダー 1、2 を間違って選んでいませんか。 ● ディスクによっては一部操作ができません。	
作	操作できない	● "U14" 点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U14" が消えるまで待ってください。 ● 安全装置が働いている場合があります。本体の[電源](也//)を押し、電源を入/ 切してください。 切れない場合は約 10 秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約 1 分後に入れてください。	_
	HDD の起動が遅い	● HDD が休止状態になっていました (表示窓に"HDD SLP"と表示)。	7
	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で、本体の〔■〕(停止)と〔チャンネル ៱〕を同時に約5秒間押したままにするとディスクトレイが開きます。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	_
		● ディスクが入っていますか。録画できないディスクが入っていませんか。 ● フォーマットされていない DVD-RAM が入っていませんか。	8 60
		●ディスクやカートリッジが書き込み禁止(プロテクト)になっていませんか。●録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。	51 —
	録画できない	● 残量がない場合や、番組(タイトル)数が最大数になっている場合は録画できません。不要な番組(タイトル)を消去してください。	41, 47,
	郵画 C きない ダビングできない	●本機では DVD-R に直接録画することはできません。HDD からダビングしてく	52
		ださい。ただし、ファイナライズ後の DVD-R にダビングすることはできません。 ● ディスクの出し入れや電源の入/切を 50 回以上繰り返した DVD-R はダビ	_
		ングや編集ができなくなることがあります。 ●本機で記録(ダビング)した DVD-R は他の当社製 DVD レコーダーで追記	_
		できない場合があります。	
		● 予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間帯が3番組以上重なっていませんか。● "◎"が消灯していませんか。[◎](タイマー切/入)を押してください("◎"点灯)。	37 33
	予約録画できない 	● 時刻が合っていますか。 ● 高速ダビング中は 1 番組のみ HDD へ録画可能です。	27 —
		●「1回だけ録画可能」の番組を2つ同時に録画することはできません。 ●すでに録画中のレコーダーが選択されていませんか。[レコーダー選択] を押	29
		して、録画中でないレコーダーに切り換えてください。	
	 2番組同時録画(どっちも録り)が	● DVD-RAM に2番組同時録画しようとしていませんか。[HDD]を押して、 ドライブを HDD に切り換えてください。	29
録	できない	● 外部入力自動録画中は2番組同時録画はできません。 ● 1 番組を録画中にぴったり録画はできません。	_
画や予約		● 高速ダビング中は 1 番組のみ HDD へ録画可能です。	_
学		● 「1回だけ録画可能」の番組を2つ同時に録画することはできません。 ● レコーダー(1か2)、録画先ドライブ(HDDか DVD)が正しく選択され	33
`	[■](停止)を押しても、録画が停止 しない	ていますか。それぞれを止めたい録画が使用しているほうに合わせてから[■] (停止)を押してください。 ● 外部入力自動録画のときは [外部入力自動録画] を押してください ("EXT Link" 消灯)。	
ダビ	終了後も予約内容が消えない	● 毎日・毎週予約では予約内容が残ります。	36
ング	外部入力自動録画できない	●チューナーなどが、本機の外部入力 1 (L1) に接続されていますか。	14
ク	録画した番組(タイトル)が消えた	●録画や編集中に、停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。番組が消えたり、ディスクが使えなくなることがあります。フォーマットする(HDD FAM)か、新しいディスクを使ってください。(当社では消えた番組や、使えなくなったディスクの補償はしません。)	60
	予約した番組と違う番組が録画されて いた	● 予約録画時に野球延長設定が働くと、録画した番組(タイトル)の最初、または最後の部分に最大 60 分、予約番組の前後に放送された番組の内容が含まれる場合があります。編集機能でこの部分を消去してください。	47
		●「野球延長」が「入」になっていますか。 ●番組表に延長情報が表示されない場合には働きません。	63 35
	 野球延長設定が働かない	● 19 時より前に放送が終了する番組には働きません。 ●延長部分の録画中に3番組目の予約録画が始まる場合、延長部分の録画を途	37
		中で終了します。そういった番組は予約確認画面で「本編可」と表示されます。 ●野球延長設定は、最大で60分の録画時間延長が可能です。それ以上の延長 放送を録画することはできません。	_
	DVD-R に高速モードでダビングできない	●録画時に「DVD-R 高速モード用録画」を「入」に設定しましたか。	62
	京本エードスのガビンガに吐明ギ	● 高速記録に対応していないディスクではありませんか。高速記録対応ディスクであっても、ディスクの状態によっては最高速にならないことがあります。	_
	高速モードでのダビングに時間が かかる	●番組(タイトル)数が多い場合は時間がかかります。 ●6時間以上の番組(タイトル)は、EP(8H) モードのない他の当社製 DVD	_
		レコーダーでは、DVD-R に高速モードでダビングできません。 ● DVD-R への高速モードでのダビング時は通常のディスク回転音より音が大き	
	DVD-R でディスクの回転音が大きい	● DVD-R への高速モートでのタビノグ時は通常のディスク回転音より音が大き い場合があります。	

	 こんなときは	ここを確かめてください	ページ
番組表(日	番組表が表示されない、または 8日分表示されない	 ●「番組表設定」を確認してください。 ●番組表データは 1 日に数回送信されます。お買い上げ直後や、データ送信時刻に本機を使用していた場合は、番組表データが受信されていません。→電源「切」状態でしばらくお待ちください。(1 日程度かかる場合があります。お買い上げ時の受信時刻設定は「番組表データ送信時刻」をご覧ください。) ●時刻が合っていますか。 ●電源「入」時や外部入力自動録画の待機中には、番組表データは受信できません。 ●ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。 	27 — —
(ELG)	番組表に表示されない放送局がある	●「放送局名」が正しく設定されていますか。 ●「G ガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表に放送内容は表示されません。	24 22, 23
	番組表に" 🔂 "が表示されない	●番組の一部のみを予約した場合は表示されません。	_
	録画した番組とタイトル名が合ってい ない	●予約設定後に番組内容が変更されても、予約時のタイトル名で録画されます。 ●携帯電話の EPG 録画サービスを利用して予約を変更した場合、タイトル名が 変更されることがあります。	_
	再生できない、すぐ停止する	 ● ディスクの裏表が逆になっていませんか。 ● 本機で使えないディスク、未記録の DVD-RAM、DVD-R が入っていませんか。 ● 他の当社製 DVD レコーダーで DVD-RAM に録画した「1 回だけ録画可能」の番組は、本機の HDD ヘダビングできる場合がありますが、著作権保護のため再生できません。 ● DVD-RAM に EP(8H) モードで録画した場合、DVD-RAM 再生対応の DVD プレーヤーでも再生できないことがあります。この場合は、EP(6H) モードで録画してください。 	38 8 - 62
	映像や音声が一瞬止まる	●プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生すると起きます。●高速モードでダビングしたファイナライズ後の DVD-R では、部分消去をした部分やチャプターのつなぎ目で起きることがあります。●2番組を同時録画中に再生すると、映像や音が一瞬止まることがあります。	_ _ _
	DVD ビデオを再生できない	●視聴制限が設定されていませんか。	62
再	音声や字幕の言語が 切り換わらない	●複数の言語が収録されていますか。●画面設定では切り換わらないディスクがあります。ディスクのメニューを使ってください。	_
生	字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、「字幕情報」が「入」になっていますか。	43
	アングルが切り換わらない	●ディスクに複数のアングルが収録されていますか。	
	視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	 ● 視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[DVD] を押し [▲] を押して、トレイが開いている状態で、本体の [I◀◀ / ◀◀] と [▶▶ / ▶▶] を同時に5秒以上押してください。(表示窓に "INIT" が表示) 	_
	早見再生ができない	●「早送り時の音声と 1.3 倍速再生」が「切」になっていませんか。 ● 音声がドルビーデジタル以外の場合は働きません。 ● 録画モードが XP か FR での録画中はできません。 RAM	63 _ _
	 自動 CM 早送りができない	●録画内容により、正しく働かないことがあります。	<u> </u>
	続き再生メモリー機能が働かない	●早見再生中は働きません。●表示窓の"再生"が点滅していないときは、働きません。●記憶した位置は、電源を切ったりディスクトレイを開けると解除されます。プレイリストの場合は、番組(タイトル)やプレイリストを編集したときも解除されます。	=
	編集できない	● HDD に空き容量が無いと、HDD での編集ができないことがあります。不要な番組を消去して空き容量を作ってください。	47
	フォーマットできない	● ディスクが汚れていませんか。専用クリーナーでクリーニングしてください。● 本機で使えないディスクを使っていませんか。	68 8
編集	チャプターが作成できない 部分消去のイン点、アウト点が設定で きない	●作成したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときなどにディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。● 静止画部分ではできません。● イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにあると設定できません。	_ _ _
	チャプターが消去できない	● チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャプター範囲を大きくすると消去できます。	47
	番組 (タイトル) を消しても残量が増えない	● DVD-R は番組を消去しても残量は増えません。	_
	プレイリストが作成できない	●番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべて のチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	_
	プログラムナビ画面を表示できない	●録画中やダビング中、外部入力自動録画の待機中はできません。	_
	編集やフォーマットができない	● カードのプロテクトを解除してください。(カードによっては、プロテクトを設定していても、画面に「書き込み禁止設定 オフ」と表示される場合があります。)	51
写真	カードの内容が読めない	◆本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか(カードの内容が壊れている場合もあります)。他の機器ではFAT12またはFAT16で、または本機でフォーマットしてください。◆本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。◆本機の電源を入れ直してください。	9 60 66 –
	複製(ダビング)や消去、 プロテクトに時間がかかる	● ファイル数やフォルダ数が多い場合、数時間かかることがあります。● 複製(ダビング)や消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。 カードやディスクをフォーマットしてください。	- 60
	PC カードが取り出せない	● 必ず、PC カードを奥まで差し込んでから取り出してください。	44

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この DVD ビデオレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

 $71 \sim 73$ ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
製	製 品 名 DVD ビデオレコーダー お買い上げ日 年 月 日						
品	品 番 故障の状況 できるだけ具体的に						

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX プリー 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話·PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 2丁目17-7	
3 (011)894-1251 3 (0155)33-8477	
旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	71-4 和歌山 和歌山市中島499-1
左1号 (函館流通卸センター内) ☎ (0166)31-6151 ☎ (0138)48-6631	☎ (075)672-9636 ☎ (073)475-2984 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 神戸市中央区琴/緒町
	1-7 3丁目2-6
東北地区	3 (06)6359-6225 3 (078)272-6645
青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町	中 国 地 区
3-7-10 7-4-18 5 (017)739-9712 5 (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター	(0857)26-9695 (086)292-1162
1-2 ☎ (018)826-1600 ☎ (023)641-8100	(0859)34-2129 広島 広島市西区南観音8丁目
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町	松江 松江市平成町182番地14 〒3-20 (082)295-5011
字南/内65 第 (019)639-5120 字南/内65 第 (0243)34-1301	公 (0852)23-1128 山口 山口市鋳銭司
_ (3_13,311661	出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 字 (0853)21-3133
首都圏地区	浜田 浜田市下府町327-93
栃木 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂	1 (0855)22-6629
☎ (028)689-2555 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	四国地区
☎(027)352-1109 山梨 甲府市宝1丁目4-13	香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 一次 (055)222-5171 フィック (029)864-8756 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	☎ (087)868-9477 ☎ (088)866-3142
3-16	徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2 調浜字かや108 ☎ (089)971-2144
3 (045)847-9720 3 (045)847-9720 5 (045)847-9720 5 (045)847-9720	☎ (088)698-1125
十某 十葉市中央区星久喜町 /2	九州地区
5 (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
中部地区	1 (092)593-9036 1 (096)367-6067
石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
稲荷3丁目80 8-10	(0952)26-9151 康児島 鹿児島市与次郎1丁目
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	長崎 長崎市東町1949-1 5-33 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657
1 (076)432-8705 1 (0564)55-5719	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1
福井 福井市開発4丁目112 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	1 (097)556-3815 1 (0997)53-5101
長野 松本市大字符智7600-7 13 (058)323-6010	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2
☎(0263)86-9209 高山 高山市花岡町3丁目82	1 (0985)63-1213
静岡 静岡市西島765 ☎ (0577)33-0613 ☎ (054)287-9000 三重 久居市森町字北谷1920-3	沖 縄 地 区
□	→ 神 神
	(000/01/ 120/

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

さくいん

6	追っかけ再生 お手入れ	
	音声	
	 切り換え41、	43
	効果	
	外部入力自動録画 (EXT. Link)	
	外部入力 NR	
	画質選択	
	ケーブルテレビ (CATV)	
	- 高速 (ダビング)	
	コマ送り / コマ戻し	
a	再生する	
	写真	44
	チャプター	
	チャー・ 番組 (タイトル)	
	プレイリスト	
	30 秒スキップ	
	残量に合わせて録画する	
	(ぴったり録画)	30
	市外局番チャンネル一覧	
	時刻合わせ	
	視聴制限	
	自動更新録画	
	(オートリニューアル)	.36
	自動 CM 早送り43、	
	写真44、50、	
	終了時刻を指定して録画する	
	消去	
	···- 写真45、	50
	チャプター	
	番組 (タイトル)41、47、	
	プレイリスト	
	プレイリストのチャプター	
	仕様	.65
	初期設定	
	ジョグダイヤル/シャトルリング	
	スキップ	
	スロー再生	
	設定の初期化	
	操作状態の確認 (情報表示)	.42

3	タイムワープ32、	40
	ダビング	
	ビデオテープから	58
	地上デジタル放送6、	
	チャプター41、	46
	チャンネル設定18、	24
	チャンネルの微調整	24
	ディスクの再生方法(画面設定)	
	テレビを本機のリモコンで操作する	
	どっちも録り	29
	2番組同時録画(どっちも録り)	
	番組表を使って予約録画	33
	番組表を使わずに予約録画	
	早送り / 早戻し (サーチ)	
	早見再生	40
	番組表 [テレビ番組ガイド (EPG)]	
	検索 (ジャンル、キーワード)	34
	設定19、	25
	録画予約	33
	ファイナライズ61、	66
	フォーマット	
	カード	
	HDD、DVD-RAM	
	プレイリスト	48
	プレイリストのチャプター	
	プログラムナビ38、	
	プログレッシブ	
	設定17、	
	接続	
	プロテクト (書き込み禁止)	
	カード	
	カートリッジ	
	写真	
	ディスク	
	番組 (タイトル)	
	フォルダ	
	別売品	16
	編集	
	写真	
	チャプター	
	番組 (タイトル)	
	プレイリスト	49

€	文字入力 キーワード (番組表)		
	タイトル名33、	36、	47
	ディスク名		
	フォルダ名 (写真)		
	プレイリスト名		
P	野球延長設定 用語解説		
	H 品 所 説 予 約 の 確 認 ・ 変 更 ・ 取 消 し		
6	リージョン番号		
	リピート再生		
	リモコンモード		
	リリーフ (代替) 録画		
	レコーダー 1、レコーダー 2		
	録画する		
	録画中に再生する		.32
	追っかけ再生 / 同時録画再生 タイムワープ	. /	
	録画の予約	33	36
	録画モード (画質と記録時間).		
(ワンタッチダビング		
B	BS 放送	6、	14
•	CPRM		
	CS 放送		
	DPOF		
	DVD-R DVD-R 高速モード用録画		
	DVD-R 高速モート用域画 DVD-R を DVD プレーヤーで再生		
	DVD-RAM		
(3)	EP 時の記録時間 [EP(6H)/EP(8		
	EPG (番組表)19、		
•	FR (フレキシブルレコーディン		.28
•	lr システム	14、	67
	JPEG		67
•	LPCM		67
M	MP3 PBC 付ビデオ CD		
	PBC 付ビデオ CD PC カード		
(3)	SD カード		
ă	TIFF		
		`	

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の 内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に 対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

愛情点検

長年ご使用の DVD ビデオレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか • 煙が出たり、異常なにおいや音がする

プレイリストのチャプター.....49

- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	販 売 店 名				
品 番				販 元 占 名 	7 5 ()	_	

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号